DAEWOO INTERNATIONAL

DTD-5000

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Inicio
Ubicación 3
Configuración 3

Conozca su teléfono
Terminal y cargador 6
Iconos de la pantalla del terminal 7
Base 8
Menú 9

Utilización del teléfono
Encendido/apagado del terminal 9
Hacer una llamada externa 9
Marcación preliminar 9
Finalizar una llamada 10
Recibir una llamada 10
Volumen del auricular 10
Confidencialidad (silencio) 10
Manos libres 11
Rellamada 11
Bloqueo del teclado 12
Encendido/apagado de la linterna 12
Búsqueda de terminal 13
Guía telefónica para 50 nombres y números 13

Menú del terminal
Tono del teclado 14
Volumen/melodía de llamada del terminal 15
Nombre del terminal 15
Idioma 15
Respuesta automática 16
Bloqueo del teclado 16

Menú de configuración
Volumen/melodía de llamada de la base 16
Código PIN 17
Modo de marcación 17
Modo de rellamada 17
Restablecer la configuración de fábrica 18

Configuración de fecha y hora
Configuración de fecha y hora 18

Características de llamada
Identificación de llamadas 19
Lista de llamadas 20
Ver y marcar desde la Lista de llamadas 20
Copiar números de la lista a la guía 20
Eliminar una/todas las entradas 20

Terminales adicionales
Registro de un terminal nuevo 21
Registro de otro tipo de terminal en su base 22
Seleccionar una base 22
Eliminar un terminal 22
Llamadas internas 23
Transferencia de llamadas 23
Llamadas a tres 23

Ayuda 24

Información general
Información de seguridad 26
Limpieza 26
Environmental 26
Aspectos medioambientales 27
Declaración de conformidad 27
Garantía 27

INICIO

Ubicación

Su teléfono incluye una base que deberá colocar a una distancia máxima de 2 metros de una toma de corriente y una toma telefónica para que pueda llegar el cable.

Puede instalar el cargador en cualquier punto de su hogar, siempre que esté al alcance de una toma de corriente.

Utilice el cargador para cargar el terminal. Asegúrese de que la base esté a una distancia mínima de 1 metro de otros aparatos eléctricos para evitar posibles interferencias.

El teléfono funciona enviando señales de radio entre el terminal y la base. La fuerza de la señal depende de la ubicación de la base. Cuando más alta esté, mejor será la señal o el alcance.

El teléfono tiene un alcance máximo de 1.000 metros en el exterior cuando no existe ningún tipo de obstáculo entre la base y el terminal. En caso de que haya algún tipo de obstáculo, el alcance se podría reducir hasta los 50 metros. Los muros gruesos de piedra pueden afectar en gran medida al alcance.

Fuerza de la señal

El icono en su terminal indica que tiene usted cobertura. En caso contrario, el tono de fuera de cobertura sonará cada minuto y en la pantalla del terminal parpadeará el icono . Esto se repite hasta que se encuentre de nuevo dentro del alcance del teléfono.

Advertencia de batería baja

Si el símbolo parpadea en la pantalla y escucha un pitido de advertencia cada minuto, debe recargar el terminal antes de utilizarlo de nuevo.

Configuración

1. En el terminal: Asegúrese de que la cinta del compartimento de las pilas esté plana e inserte las 2 pilas recargables AAA NiMH que se incluyen respetando las marcas de polaridad (+ y -).

Vuelva a colocar la tapa del compartimento, ciérrela y atorníllela. Finalmente, atornille el clip para cinturón.

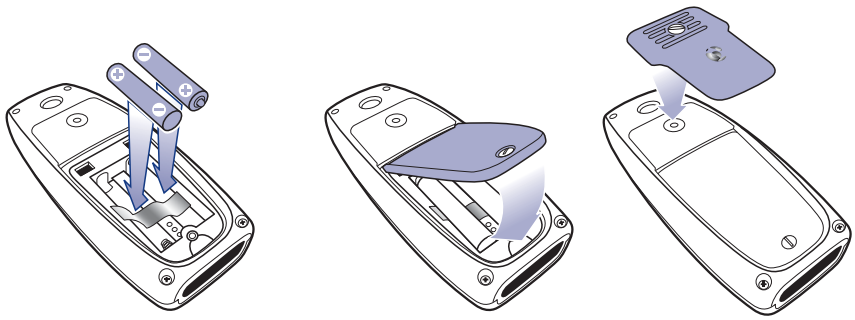

En la base: Conecte el cable eléctrico a la toma de la parte inferior de la base y conecte el otro extremo a la toma mural de corriente eléctrica. Se enciende la luz verde de encendido/en uso y escuchará un tono de confirmación.

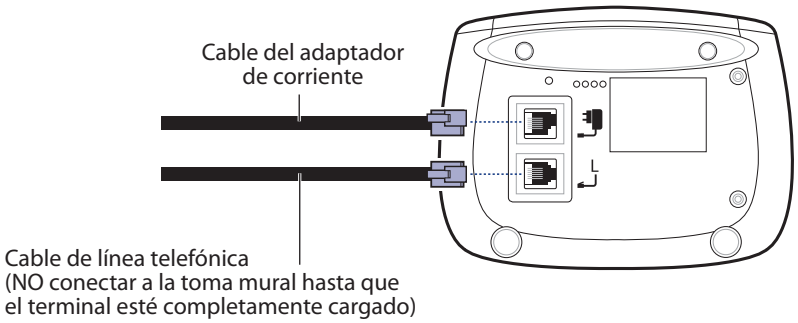
Cable del adaptador
de corriente
Cable de línea telefónica
(NO conectar a la toma mural hasta que
el terminal esté completamente cargado)

En el cargador: Conecte el adaptador de corriente al cargador y a la toma mural de corriente eléctrica. Coloque el terminal sobre la base para cargarlo durante un mínimo de 24 horas.
Se enciende la luz roja de carga. Durante la carga del terminal, el símbolo se mueve en la pantalla, y cuando está completamente cargado, aparece el símbolo .

Montaje mural (opcional)

Si lo desea, puede instalar el terminal y el cargador en la pared.

1. Utilice la plantilla de montaje mural para hacer dos agujeros en la pared para los dos tornillos que se incluyen.

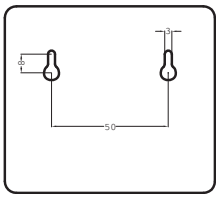

2. Inserte en los agujeros los tacos suministrados y luego introduzca los dos tornillos.
3. Pase el cable eléctrico del cargador por el agujero del soporte y pase el cable por la ranura para cables que encontrará en la parte inferior. Fije el cargador en el soporte apretando los 3 tornillos suministrados en la parte inferior del soporte.

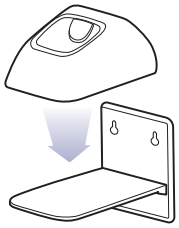

4. Fije el soporte (con el cargador ya instalado) en los tornillos que sobresalen de la pared, colóquelo sobre las cabezas de los tornillos y luego tire suavemente hacia abajo, el soporte debería bajar un poco y quedar fijado.

Su teléfono ya está listo para ser utilizado.

Terminal y cargador

Auricular/receptor

Pantalla retroiluminada
La pantalla se ilumina al recibir una llamada o pulsar cualquier botón.

Confidencialidad/Borrar/Atrás
En modo conversación, pulsar para activar/desactivar el modo de silencio, página 10.
En modo entrada, pulsar para borrar dígitos.
En modo menú, pulsar para regresar a la pantalla anterior o pulsar y mantener pulsado para salir y volver al modo de espera.
Cuando se visualiza la Lista de llamadas o de rellamadas, pulsar para eliminar la entrada activada o pulsar y mantener pulsado para eliminar todas las entradas.

Rellamada/Subir/Volumen +
En modo de espera, se utiliza para volver a llamar a cualquiera de los 10 últimos números marcados, página 11.
En modo conversación, pulsar para subir el volumen del auricular del terminal, página 10.
Utilizar para avanzar hacia arriba por la guía telefónica, la lista de rellamada y la Lista de llamadas.

Hablar
En modo de espera, pulsar para hacer o recibir llamadas.
En modo conversación, pulsar para finalizar una llamada, página 10.

Llamadas/Bajar/Volumen -
En modo de espera, pulsar para abrir la Lista de llamadas, página 38.
En modo conversación, pulsar para bajar el volumen del auricular del terminal, página 10.
Utilizar para avanzar hacia abajo por la guía telefónica, la lista de rellamada y la Lista de llamadas.

***/Bloqueo del teclado**
Permite cambiar temporalmente entre marcación por pulsos y por tonos.
En modo de espera, pulsar y mantener pulsado para bloquear el teclado, página 12.

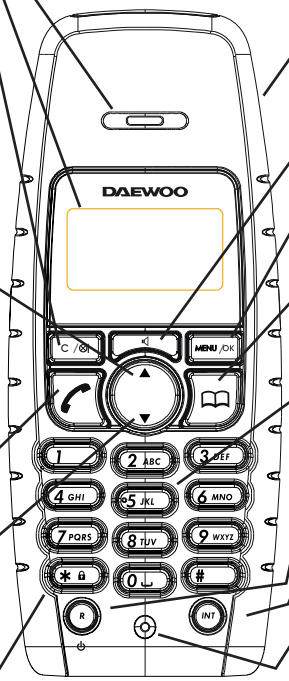

Encendido/apagado de la linterna (situada en la parte trasera del terminal)
Pulsar y mantener pulsado para encender la linterna, página 12.
Soltar el botón para apagar la linterna, página 13.

Manos libres
En modo de espera, utilizar para activar y desactivar el manos libres, página 11.

Menu / OK
En modo de espera, pulsar para acceder y desplazarse por las opciones del menú, página 8.
Pulsar para confirmar la opción activada.

Guía telefónica/Salir
En m odo de espera o conversación, pulsar para abrir la guía telefónica, página 13.
Cuando se visualiza la lista de rellamada/Lista de llamadas o cuando se edita, pulsar para salir y volver al modo de espera.

Teclado alfanumérico con luz naranja
Utilizar para introducir dígitos y caracteres.

Rellamada/Encendido/Apagado
De uso con una centralita telefónica/Para transferir las llamadas a otro terminal.
Para encender/apagar el terminal, página 9.

Int
En modo de espera o conversación, utilizar para hacer una llamada interna, página 22.

Micrófono

Iconos de la pantalla del terminal – Estos son los símbolos que verá en la pantalla de su terminal

Terminal
Aparece cuando se está utilizando la línea.

Ext
Aparece cuando se está recibiendo una llamada externa o está en curso.

Int
Aparece cuando se está recibiendo una llamada interna o está en curso.

Nuevas llamadas (Teléfono)*
Parpadea para indicar que hay entradas nuevas en la Lista de llamadas.

Persona/Terminal*
En la Lista de llamadas, indica una llamada que ha sido respondida.

* Debe contratar el servicio de identificación de llamadas con su proveedor de red para que funcione esta función.

Persona*
En la Lista de llamadas, indica una llamada perdida.

Guía telefónica
Aparece cuando la guía telefónica está en uso.

Menu
Aparece cuando el menú está en uso.

Estado de la batería
Muestra el estado de la batería del terminal. Se mueve durante el proceso de carga del terminal en la base.

Cobertura
Aparece en el modo de espera para indicar que el terminal está dentro del rango de cobertura de la base. Parpadea cuando el terminal se queda sin cobertura o no está registrado.

Bloqueo del teclado
Aparece cuando el teclado está bloqueado.

◄ ► **Flecha izquierda o flecha derecha**
Indica que el número/mensaje de texto en pantalla es más largo que la pantalla (12 dígitos o más).

Campana de la alarma
Aparece cuando la alarma está activada.

Sobre
Aparece para indicar que hay nuevos mensajes de texto en la bandeja de entrada.

Altavoz del manos libres
Aparece en el modo de manos libres.

Base

Encendido/En uso/Indicador de llamadas/ Indicador de mensajes
Se ilumina cuando la unidad está conectada a la corriente eléctrica.
Parpadea cuando se recibe una llamada y durante las llamadas, cuando tiene mensajes de texto nuevos o nuevas entradas en la Lista de llamadas y cuando el teléfono está en modo de registro.

Búsqueda de terminal
Pulsar para localizar un terminal, página 8.

Navegación por los menús

El menú de su teléfono es fácil de utilizar. Cada menú incluye una serie de opciones, que usted puede consultar en el diagrama de menús en la página siguiente.

Cuando el terminal está encendido y en modo de espera:

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal, luego pulse ▲ o ▼ repetidas veces para desplazarse hasta la opción del menú que desee.
2. Pulse MENU/OK para seleccionar una opción o pulse C /⊗ para volver a la pantalla anterior. Pulse C /⊗ repetidamente para salir y volver al modo de espera.

Mapa del Menú

Guía telefónica	**SMS**	**Configurar**	**Terminal**	**Fecha y hora**	**Instalar**
Añadir Nom.	B. Común	Volumen base	Tonos	Ajuste fecha	Selecc base
Modif. Entrada	B. Entrada	Melodía base	Tono Teclado	Ajust Reloj	Inst. base
Borrar Entrada	Borrar Todo	Desint Term	Batería baja	Ajust. alarma	
	Ajustes SMS	Código PIN	Sin Cobert		
	Aviso Mens.	Modo Marcar	Vol Timb Int		
	Elegir serv.	Modo Rellamada	Vol Timb Ext		
	Centro Rec.	Val. Defecto	Melodía Int		
	Centro Envío		Melodía Ext		
	Ext. Común		Desc Autom		
			Nombre Term		
			Idioma		
			¿Bloq Tecl?		

Encendido/apagado del terminal

Cuando usted hace una llamada, la pantalla del terminal se ilumina y el indicador luminoso de En uso de la base parpadea.

Para apagar el terminal: Pulse y mantenga pulsado R hasta que la pantalla se apague.
Para encender el terminal: Pulse y mantenga pulsado R durante 3 segundos y la pantalla se iluminará.

Hacer una llamada externa

1. Descuelgue el terminal y pulse . Aparecerán los símbolos y EXT INT.
2. Cuando escuche el tono de marcación, marque el número.

Marcación preliminar

1. Primero, introduzca el número. Si comete un error, pulse C /⊗ para borrar el último dígito.
2. Pulse para marcar.

Finalizar una llamada

1. Pulse o coloque de nuevo el terminal sobre el cargador.

Recibir una llamada

Cuando usted recibe una llamada, el teléfono suena, el símbolo parpadea, el teclado se ilumina y el indicador de llamadas de la base parpadea. Llamada aparece en la pantalla y el símbolo o parpadea para indicarle de que se trata de una llamada externa o interna.

Si el terminal está en el cargador y la respuesta automática está activada: descuelgue el terminal para responder a la llamada.

Si el terminal está en el cargador y la respuesta automática está desactivada: descuelgue el terminal y pulse para responder a la llamada.

Si el terminal no está en el cargador, pulse .

Volumen del tono de llamada

Cuando el teléfono está sonando, puede utilizar ▲ o ▼ para ajustar el volumen.

Identificación de llamadas

Si ha contratado el servicio de identificación de llamadas con su proveedor de red, el número de la llamada entrante (o el nombre si está guardado en la guía telefónica) aparecerá en la pantalla. Consulte la página 19 para más información.

Volumen del auricular

Durante una llamada puede ajustar el volumen del auricular/receptor del terminal. Puede elegir entre 5 niveles de volumen.
1. Pulse ▲ para subir o ▼ para bajar el volumen.

Confidencialidad (silencio)

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono y hablar con otra persona sin que pueda escucharles la persona al teléfono.
1. Pulse C /⊗. La palabra ***Silencio*** aparecerá en la pantalla mientras el micrófono está silenciado y la persona al teléfono no podrá escucharle.
2. Vuelva a pulsar C /⊗ para reanudar la conversación telefónica.

Manos libres

El manos libres le permite hablar por teléfono sin tener que sujetar el terminal. También permite que otras personas que estén en la misma estancia puedan escuchar la conversación por el altavoz.

Hacer una llamada con manos libres

1. Pulse y luego marque el número. Aparece el icono y escuchará la llamada a través del altavoz.
2. Pulse para finalizar la llamada.

Pasar a manos libres durante una llamada

Durante una llamada:

1. Pulse . La llamada se transfiere al altavoz.
2. Pulse para finalizar la llamada.

Durante una llamada con manos libres, pulse ▲ o ▼ para modificar el volumen.

Rellamada

Los 10 últimos números de teléfono marcados se guardan en una lista de rellamada. Y usted puede seleccionar cualquiera de estos números para volverlos a marcar, eliminarlos o copiarlos en el directorio.

Marcar un número desde la lista de rellamada

1. Pulse ▲. Aparece el último número marcado.
2. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por la lista de rellamada hasta el número que desee y pulse para rellamar.

Si el número está guardado en la guía telefónica y se corresponde con un nombre/número, entonces se mostrará el nombre. Para pasar del nombre al número y viceversa, pulse OK.

Eliminar un número desde la lista de rellamada

1. Pulse ▲. Aparece el último número marcado.
2. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por la lista de rellamada hasta el número que desee.
3. Pulse C /⊗. En pantalla aparece ***Eliminar?***, pulse MENU/OK para confirmar o C /⊗ para cancelar.
4. Pulse para volver al modo de espera.

Eliminar toda la lista de rellamada

1. Pulse ▲. Aparece el último número marcado.
2. Pulse y mantenga pulsado C /⊗, en pantalla aparece ***Eliminar todo?***, pulse MENU/OK para confirmar o C /⊗ para cancelar.
3. Pulse 📖 para salir y volver al modo de espera.

Copiar un número de la lista de rellamada en la guía telefónica

1. Pulse ▲. Aparece el último número marcado.
2. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse hasta el número que desee y pulse MENU/OK .
3. Aparece ***Añadir?***, pulse MENU/OK .
4. Aparece ***Nombre?*** Utilice el teclado para introducir un nombre y pulse MENU/OK.
5. Aparece el número de rellamada. Si lo desea, puede editar este número. Cuando el número sea el correcto, pulse MENU/OK .
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una melodía y pulse MENU/OK para guardar la entrada.
7. Pulse 📖 para salir y volver al modo de espera.

Bloqueo del teclado

Puede bloquear el teclado para que no sea utilizado accidentalmente durante su transporte.

Para bloquear el teclado:

1. Pulse y mantenga pulsado * 🔒 durante 3 segundos. En la pantalla aparece el símbolo 🔑 .

Para desbloquear el teclado:

1. Pulse cualquier tecla. En la pantalla aparece ***Pulsar *.***
2. Pulse * 🔒 en 3 segundos como máximo para desbloquear el teclado.

Encendido/apagado de la linterna

Para poder ver en la oscuridad o en zonas poco iluminadas, la linterna puede resultarle de utilidad.

Para encenderla:

1. Pulse y mantenga pulsado Torch para encender la linterna. Este botón se encuentra en la parte trasera del terminal.

Para apagarla:

1. Suelte Torch para apagar la linterna.

Búsqueda de terminal

1. Pulse Find en la base. Todos los terminales registrados en su base pitarán y en la pantalla aparecerá el símbolo y sonarán.
2. Pulse de nuevo Find para detener el timbre de búsqueda de terminal. O pulse cualquier botón del terminal.

Guía telefónica para 50 nombres y números

Puede guardar hasta 50 nombres y números en la guía telefónica. Los nombres pueden tener una longitud máxima de 12 caracteres y los números, 24 dígitos. También puede seleccionar entre 10 tonos de llamada diferentes para las distintas entradas de la guía telefónica.

Guardar un nombre y un número en la guía telefónica

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal. Aparece la guía telefónica, pulse MENU/OK.
2. Aparece Añadir entrada, pulse MENU/OK.
3. Utilice el teclado para introducir un nombre y pulse MENU/OK .
4. Utilice el teclado para introducir un número de teléfono y pulse MENU/OK.
5. Utilice ▲ o ▼ para seleccionar una melodía y pulse MENU/OK para confirmar.
6. Pulse repetidamente C /⊗ para salir y volver al modo de espera.

Marcar una entrada

1. Pulse para abrir la guía telefónica.
2. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse y localizar la entrada que busca y pulse para marcar el número.

Editar un nombre o número de la guía telefónica

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal, aparece la guía telefónica y pulse MENU/OK.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Modificar*** entrada y pulse MENU/OK .
3. Utilice ▲ o ▼para desplazarse y localizar la entrada que quiere editar y pulse MENU/OK para seleccionar.
4. Se visualiza el nombre. Utilice C /⊗ para eliminar cualquier carácter incorrecto e introduzca los nuevos utilizando el teclado, pulse MENU/OK para confirmar.
5. Aparecerán el número y la melodía, que usted puede modificar siguiendo las instrucciones del punto 5.

6. Pulse C /⊗ repetidas veces para salir y volver al modo de espera.

Para ver el número antes de marcar, cuando el nombre de la entrada aparece en pantalla, pulse MENU/OK
Si el número tiene más de 12 dígitos, pulse MENU/OK para ver los dígitos restantes.

Si accede a la guía telefónica pulsando 📖 en lugar de a través del menú y edita un nombre/ número, la modificación sólo se llevará a cabo para la llamada en curso y no se guardará en la guía de forma permanente.

Eliminar una entrada de la guía telefónica

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal, aparece la guía telefónica y pulse MENU/OK.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Elimina***r entrada y pulse MENU/OK .
3. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse y localizar la entrada que quiere eliminar (o realice una búsqueda alfabética) y pulse MENU/OK para seleccionar.
4. En la pantalla aparece ***Confirmar?*** Pulse MENU/OK para confirmar.
5. Pulse C /⊗ repetidas veces para salir y volver al modo de espera.

Tono del teclado

Su teléfono incluye una selección de pitidos/tonos de advertencia que usted puede activar para que el teléfono le advierta sobre determinadas situaciones:

- Tono del teclado – suena un pitido cada vez que se pulsa un botón del teclado (para confirmar la pulsación del botón).
- Tono de advertencia de batería baja – un pitido le advierte de que queda poca batería y es necesario recargar.
- Tono de fuera de cobertura – el sistema emite un tono de advertencia cuando el terminal se encuentra demasiado alejado de la base y fuera del alcance de las comunicaciones.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK.
3. Aparece ***Tonos***, pulse MENU/OK.
4. Utilice ▲ o ▼para visualizar ***Tono del teclado***, ***Batería baja*** o ***Fuera de cobertura***, y pulse MENU/OK.
5. Utilice ▲ o ▼ para activar o desactivar los pitidos y pulse MENU/OK.
6. Pulse repetidamente C /⊗ para salir y volver al modo de espera.

Volumen de llamada del terminal

El terminal tiene 6 ajustes aplicables al volumen de llamada: Desactivado y 1-5.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Vol Tim int o Vol Tim ext y pulse MENU/OK.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el volumen que desee y pulse MENU/OK para confirmar.
5. Pulse repetidamente C /⊗ para salir y volver al modo de espera.

Melodía de llamada del terminal

Puede escoger entre 10 melodías de llamada polifónicas tanto para llamadas externas como internas.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Melodía ext o Melodía int y pulse MENU/OK.
4. Pulse ▲ o ▼ para escuchar y seleccionar una melodía. Pulse MENU/OK para confirmar su selección.
5. Pulse repetidamente C /⊗ para salir y volver al modo de espera.

Nombre del terminal

Puede asignar a su terminal un nombre para personalizarlo.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼hasta visualizar ***Nombre del terminal*** y pulse MENU/OK.
4. Aparece el nombre actual del terminal seguido de un cursor parpadeante. Utilice C /⊗ para borrar el nombre actual y utilice el teclado para introducir un nombre, luego pulse MENU/OK para confirmar.
5. Pulse repetidamente C /⊗ para salir y volver al modo de espera.

Idioma

Puede cambiar el idioma de la pantalla de su terminal. Puede escoger entre 17 idiomas distintos.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK .
3. Pulse ▲ o ▼ hasta visualizar Idioma y pulse MENU/OK.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el idioma que desee y pulse MENU/OK para confirmar.
5. Pulse repetidamente C /⊗ para salir y volver al modo de espera.

Respuesta automática

Si la respuesta automática está activada, cuando reciba una llamada entrante y el terminal se

encuentre en el cargador, puede coger el terminal para responder a la llamada. No es necesario que pulse
1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲o ▼hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o▼ hasta visualizar ***Desc. Autom*** y pulse MENU/OK.
4. Pulse ▲ o ▼ para activar o desactivar esta función y pulse MENU/OK para confirmar
5. Pulse repetidamente C/⊗ para salir y volver al modo de espera.

Bloqueo del teclado

Puede bloquear el teclado para que no sea utilizado accidentalmente durante su transporte.

Para bloquear el teclado:

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲o ▼ hasta que se visualice ***Terminal*** y luego pulse MENU/OK .
3. Pulse ▲o ▼ hasta visualizar ***Bloqueo teclado?*** y pulse MENU/OK para confirmar.

Cuando el teclado está bloqueado, en la pantalla aparece el icono .

Pulse *🔒 en un máximo de 3 segundos para desbloquear el teclado.

Volumen de llamada de la base

La base tiene 6 ajustes aplicables al volumen de llamada: Desactivado y 1-5.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK .
3. Aparece ***Volumen*** base, pulse MENU/OK .
4. Pulse ▲ o▼ para seleccionar el volumen que desee y pulse MENU/OK para confirmar.
5. Pulse repetidamente C/⊗ para salir y volver al modo de espera.

Melodía de llamada de la base

Puede escoger entre 5 melodías de llamada para la base.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Melodía base*** y pulse MENU/OK.
4. Utilice ▲ o ▼ para escuchar y seleccionar una melodía. Pulse MENU/OK para confirmar su

selección.
5. Pulse repetidamente C /⌫ para salir y volver al modo de espera.

Código PIN

Su teléfono tiene un código PIN de seguridad que usted deberá introducir para modificar algunos ajustes del teléfono. El código PIN por defecto es 0000. Para cambiarlo:

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Código PIN*** y pulse MENU/OK.
4. Introduzca el código PIN actual de 4 dígitos y pulse MENU/OK.
5. Introduzca un nuevo código PIN de 4 dígitos y pulse MENU/OK, vuelva a introducir el nuevo código PIN y pulse MENU/OK.
6. Pulse repetidamente C /⌫ para salir y volver al modo de espera.

Modo de marcación

El modo de marcación configurado de fábrica es por tonos. Si usted utiliza el teléfono con un tipo más antiguo de centralita/PBX, quizás deba cambiar este ajuste a marcación por pulsos.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Modo de marcación*** y pulse MENU/OK.
4. Utilice ▲ o ▼ para seleccionar el modo de marcación que desee y pulse MENU/OK para confirmar su selección.
5. Pulse repetidamente C /⌫ para salir y volver al modo de espera.

Modo de rellamada

Si su centralita telefónica no funciona con el ajuste actual de rellamada, puede cambiarlo a rellamada por bucle de tierra seleccionando Tierra.

Existen dos ajustes aplicables al modo de rellamada:

Rellamada – para rellamada con interrupción temporizada. Es el ajuste por defecto.
Tierra – para rellamada por bucle de tierra.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK.

3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Modo rellamada*** y pulse MENU/OK.
4. Utilice ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste de rellamada que desee y pulse MENU/OK para confirmar su selección.
5. Pulse repetidamente C/⊗ para salir y volver al modo de espera.

Restablecer la configuración de fábrica

Puede restablecer la configuración de fábrica (original):

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Val defecto*** y pulse MENU/OK.
4. Introduzca el código PIN de 4 dígitos y pulse MENU/OK.
5. En la pantalla aparece ***Confirmar?*** Pulse MENU/OK para confirmar el reset. El terminal se apagará y luego se encenderá de nuevo con la configuración de fábrica ya restablecida.

Recuerde que si restablece la configuración de fábrica, perderá la guía telefónica y las listas de rellamada y llamadas.

Restablecer la configuración de fábrica sin PIN

Si ha olvidado su código PIN, puede restablecer la configuración de fábrica de su teléfono de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación.

1. Desatornille y extraiga el clip para cinturón y la tapa del compartimento de las pilas.
2. Extraiga las pilas durante unos pocos minutos. Pulse y mantenga pulsado *, y mientras mantiene pulsado el botón *, vuelva a insertar las pilas de acuerdo con las marcas de polaridad (+ y -).
3. En la pantalla aparece Por defecto, pulse MENU/OK.

Cuando encienda el teléfono, la configuración de fábrica estará restablecida.

Configuración de fecha y hora

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Fecha y hora*** y luego pulse MENU/OK.
3. En la pantalla aparece ***Ajustar fecha***, pulse MENU/OK.
4. Introduzca la fecha (dd/mm), por ejemplo, para el 15 de febrero, pulse 1, 5, 0, 2, y luego pulse MENU/OK.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Ajustar hora y pulse MENU/OK.

6. Introduzca la hora en el formato de 24 horas, por ejemplo, para las 9:24 de la noche, pulse 2, 1, 2, 4, y luego pulse MENU/OK.
7. Pulse repetidamente C/⌫ para salir y volver al modo de espera.

Configuración de la alarma

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Fecha y hora*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Ajustar alarma*** y pulse MENU/OK.
4. Pulse C/⌫ para seleccionar:

Activar para activar la alarma y pulse MENU/OK. En la pantalla aparece la hora de la alarma anterior. Introduzca la hora a la que quiere que suene la alarma en el formato de 24 horas.

O bien:

Desactivar para desactivar la alarma y pulse MENU/OK.
5. Pulse repetidamente C/⌫ para salir y volver al modo de espera.

Cuando la alarma está configurada, en el modo de espera en la pantalla aparece el símbolo 🔔.

Silenciar la alarma

Cuando es la hora de la alarma, ésta empieza a sonar y en la pantalla parpadea Alarma activada.
1. Pulse cualquier botón del terminal para silenciar la alarma.

Identificación de llamadas

Si ha contratado el servicio de identificación de llamadas, podrá ver en la pantalla del terminal el número de la llamada entrante (siempre que no sea un número oculto) antes de responder a la llamada.

Si el nombre y el número de la persona que llama están guardados en la guía telefónica, en la pantalla se alternarán el nombre y el número de teléfono.

Lista de llamadas

La Lista de llamadas contiene hasta 40 números de teléfono guardados en el orden en el que se han recibido. Si se recibe una llamada cuando la lista está llena, la entrada más antigua se borrará automáticamente.

Cuando hay una llamada nueva en la Lista de llamadas, el icono ☎ parpadea en la pantalla cuando el teléfono está en modo de espera.

Ver y marcar desde la Lista de llamadas

1. Pulse ▼. Aparece el último número o nombre recibido. Si no hay entradas, en la pantalla aparece Vacío.

Si se trata de una llamada recibida, aparece el símbolo . Y si es una llamada perdida, aparece el símbolo .
2. Utilice ▲ o ▼para desplazarse por la lista. Cuando haya un nombre seleccionado, pulse OK varias veces para consultar el número y la fecha y la hora en las que se recibió la llamada.
3. Para marcar un número visualizado, pulse . El número se marcará automáticamente.

O bien..

Para salir y volver al modo de espera, pulse . Una vez visualizadas todas las llamadas nuevas, el símbolo ☎ desaparece de la pantalla.

Copiar un número de la Lista de llamadas a la guía telefónica

1. Pulse ▼. Aparece el último número o nombre recibido.
2. Utilice ▲ o ▼para desplazarse por la lista hasta el número que quiere guardar.
3. Pulse repetidamente MENU/OK hasta que en la pantalla aparezca ***Añadir?*** y luego pulse MENU/OK .
4. Utilice el teclado para introducir un nombre y luego seleccione la opción.
5. Aparece el número (si es necesario, edítelo) y luego pulse MENU/OK .
6. Aparecen las opciones aplicables a la melodía de llamada, utilice ▲ o ▼ para seleccionar la melodía que desee. La entrada se guardará en la guía telefónica.
7. Pulse para volver al modo de espera.

Eliminar una/todas las entradas de la Lista de llamadas

1. Seleccione la opción ▼ . Aparecerá el último número o nombre recibido.
2. Utilice ▲ o ▼ para desplazarse por la lista.
3. Pulse y suelte C /⊗ para eliminar sólo la entrada que se muestra en la pantalla. Aparece ***Eliminar?***

O bien..

Pulse y mantenga pulsado C /⊗ para eliminar todas las entradas. Aparece ***Eliminar todo?***
4. Pulse MENU/OK para confirmar que quiere eliminar o pulse C /⊗ para cancelar la eliminación.
5. Pulse para volver al modo de espera.

Utilizar terminales adicionales

Puede utilizar hasta 5 terminales GAP compatibles con su base para ampliar su sistema telefónico sin tener que instalar tomas adicionales para cada teléfono nuevo.

Su terminal puede registrarse en un máximo de 4 bases.

Debe registrar cada terminal adicional que adquiera en su base Daewoo.

Registro de un terminal nuevo

En la base:

1. Pulse y mantenga pulsado Find hasta que escuche un pitido y luego suelte el botón.
La base permanecerá en el modo de registro durante 90 segundos.

En el terminal nuevo:

2. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
3. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Registro*** y luego pulse MENU/OK.
4. Pulse ▲ o ▼para seleccionar ***Reg base*** y pulse MENU/OK.
5. Introduzca un número para la base (de 1 a 4) y pulse MENU/OK.
6. Introduzca el código PIN de 4 dígitos y pulse MENU/OK .

Una vez localizada la base, en su terminal aparecerá el número ID de la base, pulse MENU/OK para confirmar el registro en dicha base o MENU/OK para cancelarlo.

Automáticamente, se asigna al terminal el siguiente número de terminal disponible, el cual se muestra en la pantalla en el modo de espera.

Registro de otro tipo de terminal en su teléfono

En la base:

1. Pulse y mantenga pulsado Find hasta que escuche un pitido y luego suelte el botón.

La base permanecerá en el modo de registro durante 90 segundos, tiempo durante el cual deberá completar el procedimiento de registro que se indica en el otro manual del usuario del fabricante.

Registro de su terminal en otra base

1. Siga las instrucciones que encontrará en la otra guía del fabricante para activar el modo de registro en la base.
2. Siga los puntos del 2 al 6 del apartado "Registro de un terminal nuevo" para registrar el terminal.

Seleccionar una base

Si su terminal está registrado en más de una base, puede seleccionar qué base desea utilizar. O bien, si selecciona ***Auto***, el terminal seleccionará automáticamente la base que tenga mejor recepción.

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Registro*** y luego pulse MENU/OK .
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Selec base*** y pulse MENU/OK.
4. Pulse ▲ o ▼ para un número de base (de 1 a 4) o seleccione ***Auto*** y pulse MENU/OK para confirmar.
5. Pulse repetidamente C /⌫ para salir y volver al modo de espera.

Eliminar un terminal

1. Pulse MENU/OK para abrir el menú principal.
2. Pulse ▲ o ▼ hasta que se visualice ***Configuración*** y luego pulse MENU/OK.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ***Eliminar terminal*** y pulse MENU/OK .
4. Introduzca el código PIN de 4 dígitos y pulse MENU/OK .
5. Introduzca el número del terminal que desea eliminar (1-5). Escuchará un tono para confirmar que el terminal ya no está registrado.
6. Pulse repetidamente C /⌫ para salir y volver al modo de espera.

Llamadas internas

Si tiene más de un terminal registrado en la base, puede hacer llamadas internas entre dos terminales.
1. Pulse Int. Aparecerán los símbolos y EXT. INT.
2. Introduzca el número de terminal (1-5) al que quiere llamar.
3. Pulse para finalizar la llamada.

Nota: No puede dar de baja el terminal que está utilizando. Si introduce un número de terminal incorrecto, la pantalla regresará al modo de espera.

Transferencia de llamadas

Puede transferir una llamada externa a otro terminal registrado en la base.

Durante una llamada:

1. Pulse (Int). La llamada externa será puesta en espera.
2. Introduzca el número del terminal interno. Sonará el terminal al que está llamando.

En el terminal que recibe la llamada, el usuario puede pulsar para responder.

3. En el terminal original: Cuando el otro terminal responde, pulse para completar la transferencia. Si el terminal al que está llamando no responde, pulse (Int) para contactar de nuevo con la llamada externa.

Llamada a tres

Puede mantener una llamada a tres entre dos terminales internos y un terminal externo.

Durante una llamada:

1. Pulse (Int). La llamada externa será puesta en espera y escuchará un tono.
2. Introduzca el número del terminal interno con el que quiere mantener la llamada a tres.
3. Cuando el usuario del terminal interno responda, pulse [#] para iniciar la llamada a tres.
4. Cualquier terminal interno puede pulsar en cualquier momento para abandonar la llamada a tres.

AYUDA

El teléfono no funciona

- ¿Ha instalado las pilas correctamente? Consulte la página 3.
- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.

No hay tono de marcación

- ¿El cable de teléfono de la base está conectado a la toma telefónica?
- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.
- Utilice sólo el cable de teléfono que se suministra junto con el teléfono.

No se puede marcar ni recibir llamadas

- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.
- Quizás deba recargar la batería.
- ¿Ha habido un fallo eléctrico? En caso afirmativo, vuelva a colocar el terminal sobre la base durante 10 segundos e inténtelo de nuevo. Si sigue sin funcionar, desconecte la batería y la corriente de red durante 10 minutos, conéctelo de nuevo y vuelva a intentarlo.

Hay tono de marcación, pero el teléfono no marca

- Quizás deba cambiar el modo de marcación de tonos a pulsos, consulte la página 17.
- Si está conectado a una centralita telefónica, compruebe si debe marcar un código de acceso.

El terminal no suena

- Quizás el volumen del tono de llamada esté desactivado, consulte la página 16.
- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.
- Asegúrese de que el terminal esté registrado en la base, consulte la página 21.

La pantalla está en blanco

- Quizás las pilas estén gastadas o se hayan introducido incorrectamente.
- Recargue o sustituya las pilas.

El icono parpadea

- Compruebe que el terminal esté correctamente registrado en la base, consulte la página 21.
- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.
- Compruebe que el terminal esté dentro del alcance de la base.

El icono parpadea

- Queda poca batería, coloque el terminal sobre la base/cargador para recargarlo.

El icono permanece fijo

- Limpie los contactos de carga.
- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.

Escucha el tono de línea ocupada cuando pulsa

- Asegúrese de que el terminal esté dentro del alcance de la base.
- Quizás esté en línea otro terminal registrado en su base.

En pantalla no aparece el número/nombre de la llamada entrante

- ¿Ha contratado el servicio de identificación de llamadas con su proveedor de red? Consulte la página 19.
- El número entrante podría ser un número oculto.
- No se ha localizado una coincidencia exacta del nombre/número en la guía telefónica. Compruebe que haya guardado el código de marcación STD completo.

No se puede registrar un terminal en una base

- Puede registrar un total de 5 terminales en su base y puede registrar su terminal en 4 bases como máximo. Compruebe que no haya superado estos límites.
- Compruebe que ha introducido el número PIN correcto (por defecto: 0000).
- Compruebe que usted esté a más de un metro de distancia de otros equipos eléctricos para evitar interferencias durante el registro.

La unidad base no suena, pero los indicadores luminosos se encienden

- ¿Ha conectado correctamente la línea telefónica?
- ¿Está desactivado el tono de llamada de la base?
- Quizás la línea o la toma sean defectuosas. Inténtelo con otra línea u otra toma. Póngase en contacto con su operador de telefonía si sigue teniendo problemas.

El indicador de carga de la base no funciona

- Limpie los contactos de carga de la base.
- Compruebe que la corriente de red esté bien conectada.

Se escucha un zumbido en el teléfono o en otros equipos eléctricos cercanos

- En ocasiones el teléfono interfiere con otros equipos eléctricos si están demasiado cerca. Se recomienda colocar la base a una distancia mínima de un metro de los equipos eléctricos u obstrucciones metálicas para evitar cualquier riesgo de interferencia.

INFORMACIÓN GENERAL

Información de seguridad

- Utilice sólo el suministro eléctrico indicado. Si utiliza un suministro eléctrico no autorizado, la garantía perderá su validez y el teléfono podría resultar dañado.
- Utilice sólo las pilas recargables autorizadas suministradas.
- No abra el terminal (salvo para cambiar las pilas) ni la base. Podría exponerse a altas tensiones u otros peligros.
- Si el teclado está bloqueado, NO se pueden hacer llamadas, tampoco a números de emergencia.
- La señal de radio que se transmite entre el terminal y la base puede causar interferencias en audífonos.
- Se recomienda consultar con un experto cualificado antes de utilizar este producto cerca de equipos médicos de urgencias/ cuidados intensivos.
- Si lleva usted un marcapasos, le recomendamos que consulte a un experto médico antes de utilizar este producto.
- Este producto puede causar interferencias en otros equipos eléctricos, por ejemplo, en televisores y radios, relojes/despertadores y ordenadores si se coloca demasiado cerca. Se recomienda instalar el producto a una distancia mínima de un metro de dichos aparatos para minimizar el riesgo de interferencias.
- No tire nunca las pilas a un fuego. Existe un riesgo grave de explosión y/o liberación de productos químicos muy tóxicos.
- No mire nunca directamente a la luz de la linterna ni la dirija hacia los ojos.

Limpieza

- Limpie el terminal y la base (o cargador) con un paño ligeramente humedecido (no mojado) o una bayeta antiestática. No utilice nunca productos abrillantadores ya que dañarán el producto. No utilice nunca un paño seco ya que podría causar descargas estáticas.

Aspectos medioambientales

- No exponga el aparato a luz solar directa.
- El terminal se puede calentar durante la carga de las baterías o durante períodos prolongados de utilización. Es normal. Sin embargo, para evitar daños, recomendamos no colocar el producto sobre superficies de madera.
- No coloque el producto sobre alfombras u otras superficies que generen fibras, ni en puntos donde obstruya la libre circulación de aire sobre sus superficies.
- No sumerja en agua ninguna pieza del producto.
- No exponga el producto al fuego, explosivos u otras condiciones peligrosas.
- Existe una pequeña posibilidad de que el teléfono pueda resultar dañado durante una tormenta eléctrica. Recomendamos desconectar el aparato de la corriente durante las tormentas eléctricas.

Instrucciones de eliminación del producto

El símbolo que se muestra aquí y en el producto significa que este producto ha sido clasificado como Aparato Eléctrico o Electrónico y que no debería eliminarse junto con otros residuos domésticos o comerciales una vez finalizada su vida útil.

La Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (2002/96/CE) se aplica para reciclar productos utilizando las mejores técnicas disponibles en materia de recuperación y reciclaje para así minimizar el impacto medioambiental, tratar las sustancias peligrosas y evitar que aumente el número de vertederos.

Instrucciones de eliminación del producto para usuarios individuales

Si prevé no utilizar más el producto, extraiga las baterías y elimine el producto y las baterías de acuerdo con los procesos de reciclaje estipulados por las autoridades locales. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o el establecimiento minorista donde adquirió el producto.

Instrucciones de eliminación del producto para usuarios empresariales

Los usuarios empresariales deberían ponerse en contacto con sus proveedores y revisar las condiciones del contrato de compraventa y asegurarse de que este producto no se mezcla con otros residuos comerciales para su eliminación.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente Flamagas S.A. declara que el producto DTD-5000 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de la directiva 1999/5/CE sobre equipos radioelectricos y equipos terminales de telecomunicacion.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: www.electronicaflamagas.com

GARANTÍA

Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso contenidas en este manual implican la pérdida automática de la garantía.

Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A.

SERVICIO TÉCNICO

Para cualquier tipo de consulta sobre este producto o reparaciones de producto en garantía no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio técnico.

TECNOLEC, S.L.
Tel 93 340 87 53
email: comercial@tecnolec.net

(Para productos adquiridos en España)

DAEWOO INTERNATIONAL

DTD-5000

USER MANUAL

Getting started
Location 30
Setting up 30

Getting to know your phone
Handset and charger 33
Handset display icons 33
Base 35
Menu 36

Using the phone
Switch the handset power on/off 36
Make an external call 36
Preparatory dialling 36
End a call 37
Receive a call 37
Earpiece volume 37
Secrecy (mute) 37
Handsfree 38
Redial 38
Keypad lock 39
Switching the torch on/off 39
Paging 40
50 Name and number phonebook 40

Handset menu
Keypad beeps 41
Handset ringer volume/melody 42
Handset name 42
Display language 42
Auto answer 43
Keypad lock 43

Set-up menu
Base ringer volume/melody 43
PIN code 44
Dial mode 44
Recall mode 44
Restore default settings 45

Date and time settings
Set the date/time 45

Calling Features
Caller Display 46
Call list 47
View and dial from the Calls list 47
Copy list number to the phonebook 47
Delete an entry/all entries 47

Using additional handsets
Registering a new handset 48
Registering another type of handset to your 49
Base 49
Select a base 49
De-register a handset 49
Internal calls 50
Transferring calls 50
3-Way Call 50

Help 51

General information
Safety information 52
Cleaning 52
Environmental 52
Product disposal instructions 53
Declaration of conformity 53
Warranty 53

GETTING STARTED

Location

Your phone comes with a base which you will need to place within 2 metres of a mains power socket and telephone socket so that the cables will reach.

The charger can then be located wherever you want in your house, provided it is within reach of a mains power socket.
The handset can be charged using the charger. Make sure the base is at least 1 metre away from other electrical appliances to avoid interference.

Your phone works by sending radio signals between the handset and base. The strength of the signal depends on where you site the base. Putting the base unit as high as possible can help provide the best signal/range.

The phone has a range of up to 1000 metres outdoors when there is a clear line of sight between the base and the handset. When there is no clear line of sight between the base and the handset the range could be reduced to 50 metres. Thick stone walls can severely affect the range.

Signal strength

The icon on your handset indicates when you are in range. When you move out of range of the base, the out of range tone will sound every minute and the icon will flash on the handset display. This is repeated until you move back into range.

Setting up

1. At the handset: Make sure the battery ribbon is laying flat inside the battery compartment and insert the 2 x AAA NiMH rechargeable batteries supplied observing the polarity markings (+ and -).

Battery low warning

If the symbol flashes in the display and you hear a warning beep every minute, you will need to recharge the handset before you can use it again.

Replace the battery cover, then lower and screw the cover into place. Finally, screw the belt clip on.

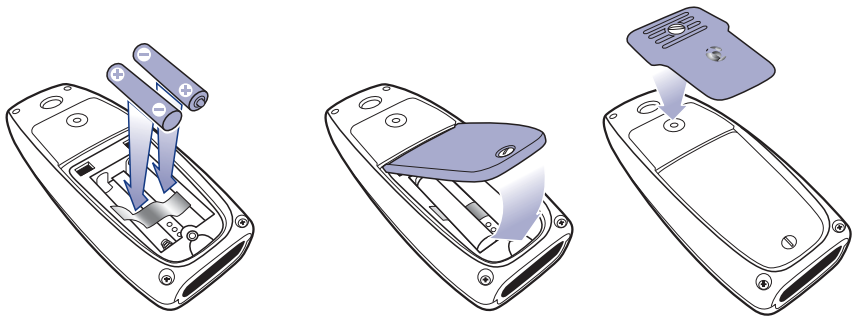

At the base: Plug the mains power cord into the socket on the underside of the base and plug the other end into the mains power wall socket. The green Power/In use light comes on and you will hear a confirmation tone.

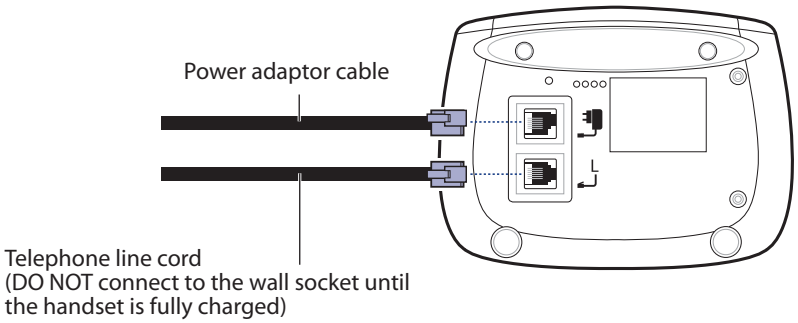

At the charger: Plug the charger power cord into the charger and the mains power wall socket. Place the handset on the base to charge for at least 24 hours. The red Charging light comes on. While the handset is charging, the symbol scrolls in the display, when the handset is fully charged the display shows the symbol.

Wall mounting (optional)

If you wish you can wall mount the handset and charger.
1. Drill two holes in the wall for the 2 screws provided using the wall mounting bracket as a template.

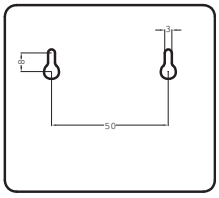

2. Insert the wall plugs provided into the holes and then insert he 2 screws.
3. Thread the power cable from the charger through the hole in the bracket and thread the cable into the cable groove on the underside. Secure the charger onto the bracket by screwing the 3 screws supplied into the underside of the bracket.

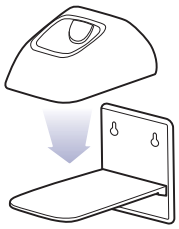

4. Fix the bracket (now with charger attached to it) onto the screws protruding from the wall, by placing it over the screw heads then pull it down gently and it should drop down and secure into place.

Your phone is ready for use.

Handset and charger

Earpiece / receiver

Display with orange backlight
Backlight comes on when you receive a call or when any button is pressed.

Secrecy / Clear / Back
In talk mode, press to switch secrecy (mute) on/off, page 37.
In entry mode, press to delete digits.
In menu mode, press to move back to the previous screen or press and hold to exit and return to standby.
When viewing the Calls list/Redial list, press to delete the displayed entry or press and hold todelete all entries.

Redial / Scroll Up / Volume +
In standby mode, use to redial any of the last 10 numbers called, page 38.
In talk mode, press to increase the handset earpiece volume, page 37.
Use to scroll up through the phonebook, redial list and Calls list.

Talk
In standby mode, press to make or receive calls.
In talk mode, press to end a call, page 36.

Calls / Scroll Down / Volume -
In standby mode, press to open the Calls list, page 46.
In talk mode, press to decrease the handset earpiece volume, page 37.
Use to scroll down through the phonebook, redial list and Calls list.

*** / Keypad lock**
Switch temporarily from pulse to tone dialling.
From standby, press and hold to lock the keypad, pag 39.

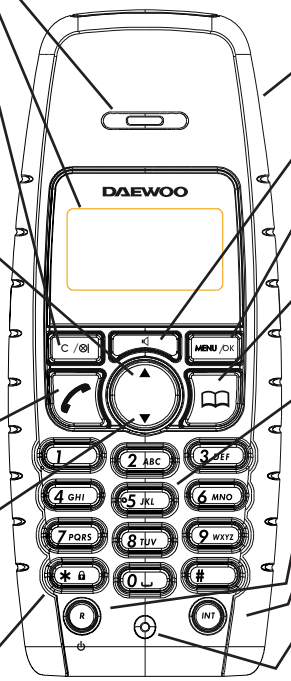

Torch On / Off (located on back of handset)
Press and hold to switch the torch on, page 39.
Release the button to switch the torch off, page 40.

Handsfree
In standby mode, use to switch handsfree on and off, page 38.

Menu / OK
In standby mode, press to access and scroll through the menu options, page 35.
Press to confirm a displayed option.

Phonebook / Exit
In standby or talk mode, press to open the Phonebook, page 40.
When viewing the Redial list/Calls list or when editing, press to exit and return to standby.

Alphanumeric keypad with orange backlight
Use to enter digits and characters.

Recall / Power On/Off
For use with a switchboard/PBX and BT Calling Features.
Use to switch the handset power on/off, page 36.

Int
In standby or talk mode, use to make an internal call, page 50.

Microphone

Handset display icons – These are the symbols you will see on your handset's screen

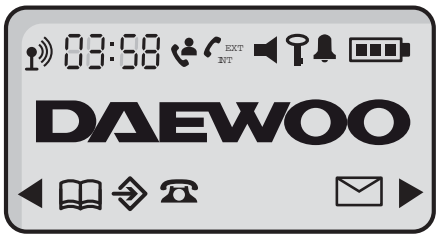

Handset
Displayed when the line is in use.

Ext
Displayed when an external call is being received or in progress.

Int
Displayed when an internal call is being received or in progress.

New Calls (Telephone)*
Flashes to indicate new Calls list entries.

Person/Handset*
When viewing the Calls list, indicates a call you answered.

* You must subscribe to your network provider's Caller Display service for this feature to work.

Person*
When viewing the Calls list, indicates an unanswered call.

Phonebook
Displayed when the phonebook is in use.

Menu
Displayed when the menu is in use.

Battery status
Shows handset battery status. Scrolls when the handset is charging in the base.

Range
Displayed in standby mode to indicate handset is in range of the base. Flashes if you go out of range or if a handset is not registered.

Keypad lock
Displayed when the keypad is locked.

Left arrow or Right arrow
Indicates that the displayed number/text message is longer than the screen (12 digits or more).

Alarm bell
Displayed when the alarm is set.

Envelope
Displayed to indicate new text messages in the Inbox.

Handsfree speaker
Displayed when in handsfree mode.

Base

Power / In use / Calls light / Message Indicator
Illuminates when the power is connected. Flashes when receiving a call and during a call, when you have new text messages or Calls list entries waiting and when the phone is in registration mode.

Page (Find handset)
Press to page/locate a missing handset, page 40.

Navigating the menus

Your phone has an easy to use menu system. Each menu has a list of options, which you can see on the menu map on the following page.

When the handset is switched on and in standby:

1. Press MENU/OK to open the main menu, then press ▲ or ▼ repeatedly to scroll to the menu option you want.
2. Press MENU/OK to select a displayed menu option or press C /⊗ to go back to the previous screen. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Menu map

Phonebook	SMS	Setup	Handset	Date & Time	Register
Add Entry	Inbox	Base Volume	Beep	Set Date	Select Base
Modify Entry	Personal SMS	Base Melody	Keytone	Set Time	Reg Base
Delete Entry	Write	Del Handset	Low Battery	Set Alarm	
	Delete All	Pin Code	Out Of Range		
	SMS Settings	Dial Mode	Int Ring Vol		
	Msg Alert	Recall Mode	Ext Ring Vol		
	Send Service	Default	Int Melody		
	Rcv Center		Ext Melody		
	Send Center		Auto Answer		
	Terminal No		Handset Name		
			Language		
			Key Lock ?		

Switch the handset power on/off

When you make a call, the backlight on the handset display comes on and the In Use light on the base flashes.

To switch off: Press and hold R until the display goes off.
To switch on: Press and hold R for 3 seconds and the display will come back on.

Make an external call

1. Lift the handset and press . The and EXT INT symbols are displayed.
2. When you hear the dialling tone, dial the number you want.

Preparatory dialling

1. Enter the number first. If you make a mistake, press C /⊗ to delete the last digit.
2. Press to dial.

End a call

1. Press or place the handset back on the charger.

Receive a call

When you receive a call, the phone rings, the symbol flashes, the keypad backlight comes on and the Calls light on the base flashes. ***Call*** is displayed and the or symbol flashes to let you know if it is an external or internal call.

If your handset is on the charger and auto-answer is on: pick up the handset to answer the call or

If your handset is on the charger and auto-answer is off: pick up the handset and press to answer the call.

If your handset is off the charger, press .

Ringer volume

While the phone is ringing, you can use ▲ or ▼ to adjust the ringer volume.

Caller Display

If you have subscribed to your network's Caller Display service, the caller's number (or name if stored in the phonebook) is displayed. See page 46 for more information.

Earpiece volume

During a call you can adjust the volume of the earpiece/handset receiver. There are 5 volume levels to choose from.
1. Press ▲ to increase or ▼ to decrease the volume.

Secrecy (mute)

During a call, you can mute the microphone and talk to someone nearby without your caller hearing.
1. Press C /⊗. ***Mute*** is displayed while the microphone is muted and your caller cannot hear you.
2. Press C /⊗ again to resume your conversation with your caller.

Handsfree

Handsfree lets you talk to your caller without holding the handset. It also enables other people in the room to listen to your conversation over the loudspeaker.

Make a handsfree call

1. Press then dial the number. The icon is displayed and you hear your call over the loudspeaker.
2. Press to end the call.

Switch to handsfree during a call

During a call:
1. Press . The call is transferred to the loudspeaker.
2. Press to end the call.

During a handsfree call, press ▲ or ▼ to change the volume.

Redial

The last 10 telephone numbers called are saved to a redial list. You can then select any of the numbers to redial, delete or copy them to the directory.

Dial a number from the redial list

1. Press ▲. The last number called is displayed.
2. Use ▲ or ▼ to scroll through the redial list to the number you want and press to redial.

If the number is stored in the phonebook and a name/number match is found, the name will be displayed instead. To toggle between the name and number, press OK.

Delete a number from the redial list

1. Press ▲. The last number called is displayed.
2. Use ▲ or ▼ to scroll through the redial list to the number you want.
3. Press C /⊗, ***Delete?*** is displayed, press MENU/OK to confirm or press C /⊗ to cancel.
4. Press to return to standby.

Delete the entire redial list

1. Press ▲. The last number called is displayed.
2. Press and hold C /⊗, ***Delete All?*** is displayed, press MENU/OK to confirm. Or press C /⊗ to cancel.
3. Press 📖 to exit and return to standby.

Copy a redial list number to the phonebook

1. Press ▲. The last number called is displayed.
2. Use ▲ or ▼ to scroll and display the number you want, then press MENU/OK.
3. ***Add?*** is displayed, press MENU/OK.
4. ***Name?*** is displayed. Enter a name using the keypad and press MENU/OK.
5. The redial number is displayed. If you wish you can edit the number. When the number is correct, press MENU/OK.
6. Press ▲ or ▼ to select a melody and press MENU/OK to save the entry.
7. Press 📖 to exit and return to standby.

Keypad lock

You can lock the keypad so that it cannot be used accidentally while carrying it around.

To lock the keypad:

1. Press and hold * 🔒 for 3 seconds. The display shows the 🔑 symbol.

To unlock the keypad:

1. Press any key. The display shows ***Press ****.
2. Press * 🔒 within 3 seconds to unlock the keypad.

Switch the torch on/off

To help you see in dark or poorly lit environments, you may find the torch a handy feature.

To switch on:

1. Press and hold Torch switch the torch light on. The button can be found on the back of the handset.

To switch off:

1. Release Torch to switch the torch light off.

Paging

You can alert a handset user that they are wanted or locate a missing handset.

1. Press Find on the base. All handsets registered to your phone base will beep and display the INT symbol and ring.
2. Press Find again to stop the paging ring. Or press any button on the handset.

50 Name and number phonebook

You can store up to 50 names and numbers in the phonebook. Names can be up to 12 characters long and numbers up to 24 digits. You can also select from 10 different ringtones for phonebook entries.

Store a phonebook name and number

1. Press MENU/OK to open the main menu. ***Phonebook*** is displayed, press MENU/OK .
2. ***Add Entry*** is displayed, press MENU/OK .
3. Enter a name using the keypad and press MENU/OK .
4. Enter a telephone number using the keypad and press MENU/OK.
5. Use ▲ or ▼ to select a melody, press MENU/OK to confirm.
6. Press C /⌫ repeatedly to exit and return to standby.

Dial an entry

1. Press 📖 to open the phonebook list.
2. Use ▲ or ▼ to scroll and find the entry you want and press 📞 to dial the displayed number.

Edit a phonebook name or number

1. Press MENU/OK to open the main menu, ***Phonebook*** is displayed, press MENU/OK.
2. Press ▲ or ▼ to select ***Modify Entry*** and press MENU/OK .
3. Use ▲ or ▼ to scroll and find the entry you want to edit and press MENU/OK to select.

4. The name is displayed. Use C /⌫ to delete any incorrect characters and enter new ones using the keypad and press MENU/OK to confirm.
5. The number and melody will be displayed. You can change them by following instructions on point 5.
6. Press C /⌫ repeatedly to exit and return to standby.

To see the number before dialling, with the entry name displayed, press MENU/OK. If the number has more than 12 digits, press MENU/OK to view the remaining digits.

If you access the phonebook by pressing 📖 rather than via the menu and you edit a name / number, the modification will only be taken into account for the current call and will not be stored to the phonebook permanently.

Delete a phonebook entry

1. Press MENU/OK to open the main menu, ***Phonebook*** is displayed, press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Delete Entry*** and press MENU/OK .
4. Use ▲ or ▼ to scroll and find the entry you want to delete (or search alphabetically) and press MENU/OK to select.
5. ***Confirm?*** is displayed. Press MENU/OK to confirm.
6. Press C /⌫ repeatedly to exit and return to standby.

Keypad beeps

Your phone has a selection of beeps / warning tones which can be set to on, to alert you to certain situations:

- Key tones – where a beeps sounds every time a keypad button is pressed (to confirm the button press).
- Low battery warning tone – a beep alerts you when the batteries are low and need recharging.
- Out of range tone – when the handset moves too far from the base and goes out of communication range a warning tone will sound.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Handset*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Beep is displayed, press MENU/OK.
4. Use ▲ or ▼ to display either ***Keytone***, ***Low Battery*** or ***Out Of Range*** and press MENU/OK.
5. Use ▲ or ▼ to select On to activate the beeps, or Off to deactivate the beeps and press MENU/OK.
6. Press C /⌫ repeatedly to exit and return to standby.

Handset ringer volume

The handset has 6 ringer volume settings: Off and 1–5.
1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Handset*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select either ***Int Ring Vol*** or ***Ext Ring Vol*** and press MENU/OK.
4. Press ▲ or ▼ to highlight the volume you require and press MENU/OK to confirm.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Handset ringer melody

You can choose from 10 polyphonic ringer melodies for both external and internal calls.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Handset*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select either ***Ext Melody*** or ***Int Melody*** and press MENU/OK.
4. Use ▲ or ▼ to hear and select a melody. Press MENU/OK to confirm your selection.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Handset name

You can give your handset a name to personalise it.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Handset*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to display ***Handset Name*** and press MENU/OK.
4. The existing handset name is displayed, followed by a flashing cursor. Use C /⊗ to delete the current name and enter a name using the keypad, then press MENU/OK to confirm.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Display language

You can change the language that is shown on your handset display. There are 17 languages to choose from.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Handset*** is displayed, then press MENU/OK.

3. Press ▲ or ▼ to display ***Language*** and press MENU/OK .
4. Press ▲ or ▼ to highlight the language you want and press MENU/OK to confirm.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Auto answer

If you set auto answer to On, when you receive an incoming call and the handset is in the charger, you can pick it up to answer the call. You do not need to press .
1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Handset*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to display ***Auto Answer*** and press MENU/OK.
4. Press ▲ or ▼ to select either On or Off and press MENU/OK to confirm.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Keypad lock

You can lock the keypad so that it cannot be used accidentally while carrying it around.
To lock the keypad.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until Handset is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to display ***Keylock?*** and press MENU/OK to confirm.

While the keypad is locked, the icon ⊷ will be displayed.

Press * 🔒 within 3 seconds to unlock the keypad.

Base ringer volume

The base has 6 ringer volume settings: Off and 1–5.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK.
3. ***Base Volume*** is displayed, press MENU/OK.
4. Press ▲ or ▼ to highlight the volume you require and press MENU/OK to confirm.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Base ringer melody

The base has 5 ringer melodies to choose from.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Base Melody*** and press MENU/OK.
4. Use ▲ or ▼ to hear and select a melody. Press MENU/OK to confirm your selection.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

PIN code

Your phone has a security PIN code which you will need to change some of the settings on your phone. The default PIN code is 0000. To change it:

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Pin Code*** and press MENU/OK.
4. Enter the current 4 digit PIN code and press MENU/OK.
5. Enter a new 4 digit PIN code and press MENU/OK, re-enter the new PIN code and press MENU/OK.
7. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Dial mode

The dialling mode is pre-set to Tone. If you are using your phone with an older type of switchboard/ PBX you may required to change this setting to Pulse dialling.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Dial Mode*** and press MENU/OK.
4. Use ▲ or ▼ to highlight the dial mode you want and press MENU/OK to confirm your selection.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Recall mode

If your switchboard does not operate with the present recall setting you can change it to earth loop recall by selecting Earth.

There are 2 recall mode settings:

Recall – for time break recall. This is the default setting.
Earth – for earth loop recall.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Recall Mode*** and press MENU/OK.
4. Use ▲ or ▼ to highlight the recall setting you want and press MENU/OK to confirm your selection.
5. Press C /⊗| repeatedly to exit and return to standby.

Restore default settings

You can restore your phone to its default (original) settings.
1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Default*** and press MENU/OK.
4. Enter the 4 digit PIN code and press MENU/OK .
5. ***Confirm?*** is displayed, press MENU/OK to confirm the reset. The handset will switch off, then switch back on again with the default settings restored.

Please note, restoring the default settings will delete your phonebook, redial and calls list.

Restore default settings without a PIN

If you have forgotten your PIN code, you can restore your phone to the default settings following the procedure shown below.

1. Unscrew and remove the belt clip and battery compartment cover.
2. Remove the batteries for a few minutes. Press and hold * 🔒, while still pressing the * 🔒 button, insert the batteries again observing the polarity markings (+ and -).
3. ***Default*** is displayed, press MENU/OK.
When the phone powers up, the default settings will be restored.

Set the date and time

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Date & Time*** is displayed, then press MENU/OK.

3. ***Set Date*** is displayed, press MENU/OK.
4. Enter the date (dd/mm) e.g. for 15th February, press 1, 5, 0, 2, then press MENU/OK.
5. Press ▲ or ▼ to select ***Set Time*** and press MENU/OK.
6. Enter the time in 24-hour format, e.g. for 9:24pm press 2, 1, 2, 4, then press MENU/OK.
7. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

Set the alarm

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Date & Time*** is displayed, then press MENU/OK.
3. Press ▲ or ▼ to select ***Set Alarm*** and press MENU/OK.
4. Press C /⊗ or to select either:

On to switch the alarm on and press MENU/OK. The previous alarm time setting is displayed. Enter the time you want the alarm to sound in 24 hour format.

Or

Off to switch the alarm off and press MENU/OK.
5. Press C /⊗ repeatedly to exit and return to standby.

When the alarm is set the symbol will be displayed when in standbymode.

Silence the alarm

When the alarm time is reached, the alarm will sound and ***Alarm On*** will flash in the display.
1. Press any button on the handset to silence the alarm.

Caller Display

If you have subscribed to a Caller Display Service, you will be able to see your caller's number on your handset display (provided it is not withheld) prior to answering the call.

If your caller's name and number are stored in the phonebook and a name/number match is found, you will see the caller's name alternating with their telephone number on the display.

Calls list

The Calls list holds up to 40 telephone numbers and they are stored in the order they were received. If a call is received when the list is full, the oldest entry will be deleted automatically.
When a new call is received in the Calls list the icon will flash in the display when in standby mode to alert you.

View and dial from the Calls list

1. Press ▼. The most recently received number or name is displayed. If there are no entries, Empty will be displayed.

If you answered the call, you will see the symbol. If the call was not answered, you will see the symbol.
2. Use ▲ or ▼ to scroll through the list. With a name displayed, press **OK** repeatedly to view the caller's number and the date and time the call was received.
3. To dial a displayed number, press . The number will be dialled automatically.
Or
To exit and return to standby, press . When all new calls have been viewed the symbol will disappear from the display.

Copy a Calls list number to the phonebook

1. Press ▼. The most recently received number or name is displayed.
2. Use ▲ or ▼ to scroll through the list to the number you want to store.
3. Press MENU/OK repeatedly until ***Add?*** is displayed, then press MENU/OK.
4. Enter a name using the keypad, then select the option.
5. The number is displayed, (if necessary, edit the number), then press MENU/OK.
6. The ringer melody options are displayed, use ▲ or ▼ to select the one you want press. The entry is stored to the phonebook.
7. Press to return to standby.

Delete an entry/all entries in the Calls list

1. Select the ▼ option. The most recently received number or name will be shown.
2. Use ▲ or ▼ to scroll through the list.
3. Press and release C /⊗ to delete the currently displayed entry only. ***Delete?*** is displayed.

Or

Press and hold C /⌫ to delete all entries. ***Delete All?*** is displayed.
4. Press MENU/OK to confirm you want to delete. or Press C /⌫ if you decide not to delete.
5. Press to return to standby.

Using additional handsets

You can use up to five GAP compatible handsets with your base to extend your phone system without needing to install extension sockets for each new phone.

Your phone handset can be registered to up to 4 bases.

You need to register any additional handsets you purchase to your Daewoo base.

Registering a new handset

At the base:

1. Press and hold Find until you hear a beep, then release it.
The base will now remain in registration mode for 90 seconds.

At the new handset:

2. Press MENU/OK to open the main menu.
3. Press ▲ or ▼ until ***Register*** is displayed, then press MENU/OK.
4. Press ▲ or ▼ to highlight ***Reg Base*** and press MENU/OK .
5. Enter a base number (from 1 to 4) and press MENU/OK .
6. Enter the 4 digit PIN code and press MENU/OK .

When the base is located, your handset will display the base ID number, press MENU/OK to confirm registration to this base or cancel by pressing MENU/OK .

The handset is automatically allocated the next available handset number which is displayed when in standby mode.

Registering another type of handset to your phone

At the base:

1. Press and hold

until you hear a beep, then release it.

The base will now remain in registration mode for 90 seconds, during which time you will need to complete the registration procedure shown in the other manufacturer's user manual.

Registering your phone handset to another base

1. Follow the instructions shown in the other manufacturer's guide to put the base into registration mode.
2. Follow steps 2 to 6 of 'Registering a new phone handset' to register the handset.

Select a base

If your phone handset is registered to more than one base, you can select which base to use. Alternatively, if you select Auto your handset will automatically select the base with the best reception.

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Register*** is displayed, then press MENU/OK .
3. Press ▲ or ▼ to highlight ***Select Base*** and press MENU/OK .
4. Press ▲ or ▼ to select a base number (1 to 4) or select Auto and press MENU/OK to confirm.
5. Press C /⌫ repeatedly to exit and return to standby.

De-register a handset

1. Press MENU/OK to open the main menu.
2. Press ▲ or ▼ until ***Setup*** is displayed, then press MENU/OK .
3. Press ▲ or ▼ to select ***Del Handset*** and press MENU/OK .
4. Enter the 4 digit PIN code, then press MENU/OK .
5. Enter the number of the handset to be removed (1–5). You will hear a tone to confirm the handset has been de-registered.
6. Press C /⌫ repeatedly to exit and return to standby.

Internal calls

If you have more than one handset registered to the base, you can make internal calls between two handsets.
1. Press (Int) The and symbols are displayed.
2. Enter the handset number (1–5) you want to call.
3. Press to end the call.

Notes: You cannot de-register the handset you are using. If you enter an invalid handset number, the display will return to standby.

Transferring calls

You can transfer an external call to another handset registered to the base.

During a call:

1. Press (Int). The external caller will be put on hold.
2. Enter the internal handset number. The called handset will ring.

At the called handset, the user can press to answer he call.

3. At the original handset: When the other handset answers, press to complete the transfer.
If the called handset does not answer, press (Int) to speak to the external caller again.

3-Way Call

You can hold a 3-way conference call between 2 internal handsets and 1 external handset.

During a call:

1. Press (Int). The external caller will be put on hold and will hear a tone.
2. Enter the internal handset number that you want to hold the 3-way call with.
3. When the internal handset user answers, press # to begin the 3-way call.
4. Either internal handset can press at any time to leave the 3-way call.

HELP

Phone does not work
- Have you installed the batteries correctly? See page 31.
- Check that the mains power is correctly connected.

No dial tone
- Is the telephone cord of the base plugged into the phone socket?
- Check that the mains power is correctly connected.
- Only use the telephone cord supplied with the phone.

Cannot dial out or receive calls
- Check that the mains power is correctly connected.
- The batteries may need recharging.
- Has there been a power cut? If so, place the handset back on the base for 10 seconds and try again. If it still does not work disconnect the batteries and mains power for 10 minutes, then reconnect and try again.

You have a dial tone, but the phone will not dial out
- You may need to change the dial mode from tone to pulse, see page 44.
- If you are connected to a switchboard, check whether you need to dial an access code.

Handset does not ring
- The ringer volume may be switched off, see page 40.
- Check that the mains power is correctly connected.
- Make sure the handset is registered to the base, see page 48.

No display
- The batteries may be flat, dead or incorrectly inserted.
- Recharge or replace the batteries.

icon flashes
- Is the handset registered correctly to the base, see page 48.
- Check that the mains power is correctly connected.
- Check that the handset is within range of the base.

icon flashes
- The batteries are low, place the handset on the base/charger to recharge.

icon not scrolling
- Try cleaning the charging contacts.
- Check that the mains power is correctly connected.

You hear the busy tone when you press
- Make sure the handset is in range of the base.
- Another handset registered to your phone base may be on the line.

No Caller Display number/name displayed
- Have you subscribed to a Caller Display service from your network provider, see page 46.
- The caller may have withheld their number.
- An exact name/number match was not found in your phonebook. Check that you have stored the full STD dialling code.

Cannot register a handset to a base
- You can register a total of 5 handsets to your base and you can register your phone handset to up to 4 bases. Check that you have not exceeded the limits.
- Check that you have entered the correct PIN number (default PIN 0000).
- Check that you are at least one metre away from other electrical equipment to avoid interference when registering.

Base unit does not ring, but the lights are on
- Have you connected the telephone line correctly?
- Is the base ringer set to off?
- You may have a faulty line or socket. Try using another socket or line. Call your phone operator if you still experience problems.

Base charging light not working
- Try cleaning the charging contacts on the base.
- Check that the mains power is correctly connected.

Buzzing noise on my phone or on other electrical equipment nearby
- Sometimes your phone can interfere with other electrical equipment if it is placed too close. It is recommended that you place your phone base at least one metre away from electrical appliances or metal obstructions to avoid any risk of interference.

GENERAL INFORMATION

Safety information

- Only use the power supply provided. Using an unauthorised power supply will invalidate your guarantee and may damage the telephone.
- Use only the approved rechargeable batteries supplied.
- Do not open the handset (except to replace the handset batteries) or the base. This could expose you to high voltages or other risks.
- If the keylock is switched on, it is NOT possible to make calls, including to the emergency numbers.
- Radio signal transmitted between the handset and base may cause interference to hearing aids.
- It is recommended that advice from a qualified expert be sought before using this product in the vicinity of emergency/ intensive care medical equipment.
- It is recommended that if you have a pacemaker fitted you check with a medical expert before using this product.
- Your product may interfere with other electrical equipment, e.g. TV and radio sets, clock/alarms and computers if placed too close. It is recommended that you place your product at least one metre away from such appliances to minimise any risk of interference.
- Never dispose of batteries in a fire. There is a serious risk of explosion and/or the release of highly toxic chemicals.
- Never look directly at the torch light, or shine it into the eyes.

Cleaning

- Clean the handset and base (or charger) with a damp (not wet) cloth, or an anti-static wipe. Never use household polish as this will damage the product. Never use a dry cloth as this may cause a static shock.

Environmental

- Do not expose to direct sunlight.
- The handset may become warm when the batteries are being charged or during prolonged periods of use. This is normal. However, we recommend that to avoid damage you do not place the product on antique/veneered wood.
- Do not stand your product on carpets or other surfaces which generate fibres, or place it in locations preventing the free flow of air over its surfaces.
- Do not submerge any part of your product in water.
- Do not expose your product to fire, explosive or other hazardous conditions.
- There is a slight chance your phone could be damaged by an electrical storm. We recommend that you unplug the power and telephone line cord during an electrical storm.

Product disposal instructions

The symbol shown here and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life.

The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2002/96/EC) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

Product disposal instructions for residential users

When you have no further use for it, please remove any batteries and dispose of them and the product as per your local authority's recycling processes. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

Product disposal instructions for business users

Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract and ensure that this product is not mixed with other commercial waste for disposal.

DECLARATION ON CONFORMITY

Flamagas, S.A. declares telephone DTD-5000 complies with the essential protective requirements and objectives of:
• EC RE TTE Directive 99/5/EC
• Low Voltage Directive 73/23/EC
• EMC Directive 89/336/EC

To check the entirely declaration of conformity of this model, visit www.electronicaflamagas.com.

WARRANTY

This device has 2 years warranty from the buying date against all manufactured defective problems. Batteries are not related to this warranty. The non-fulfilment of the instructions or cautions use in this manual implies automatically a cancellation of the warranty.
It is necessary to show the buying invoice to validate this warranty.

Exclusive importer Flamagas S.A., www.electronicaflamagas.com

DAEWOO INTERNATIONAL

DTD-5000

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Information initiale
Localisation 57
Configuration 57

Connaître votre téléphone
Combiné et chargeur 60
Icones de l'écran du combiné 60
Base 62
Menu 63

Utilisation du téléphone
Allumé/éteint du combiné 63
Réaliser un appel externe 63
Numérotation préliminaire 63
Terminer un appel 64
Recevoir un appel 64
Volume de l'écouteur 64
Confidentialité (Micro coupé) 64
Mains libres 65
Rappel 65
Verrouillage du clavier 66
Allumé/éteint de la lanterne 66
Recherche du combiné 67
Agenda téléphonique pour 50 noms et numéros 67

Menu du combiné
Sonnerie du clavier 68
Volume/mélodie de l'appel du combiné 69
Nom du combiné 69
Langue 69
Réponse automatique 70
Verrouillage du clavier 70

Menu de configuration
Volume/mélodie d'appel de la base 70
Code PIN 71
Mode de numérotation 71
Mode de rappel 71
Rétablir la configuration d'usine 72

Configuration de la date et l'heure
Configuration de la date et l'heure 72

Caractéristiques d'appel
Identification d'appel 73
Liste d'appels 74
Voir et composer depuis la Liste d'Appels 74
Copier les numéros de la liste à l'Agenda 74
Eliminer une/toutes les entrées 74

Terminaux supplémentaires
Enregistrement d'un nouveau combiné 75
Enregistrement d'un autre type de combiné sur votre base 76
Sélectionner une base 76
Eliminer un combiné 76
Appels internes 77
Transfert d'appels 77
Appels à trois 77

Aide 78

Information générale
Information de sécurité 79
Nettoyage 79
Aspects environnementaux 79
Instructions d'élimination du produit 80
Déclaration de Conformité 80
Garantie 80

INFORMATION INITIALE

Localisation

Votre téléphone a un base qui devra être placée à une distance de 2 mètres d'une prise de courant et d'une prise téléphonique afin que le câble y arrive.

Vous pouvez installer le chargeur à n'importe quel endroit de votre maison, mais toujours à la portée d'une prise de courant.

Utilisez le chargeur pour charger le combiné. Vérifiez que la base se trouve à une distance d'1 mètre minimum des autres appareils électriques pour éviter quelconque interférence.

Le téléphone fonctionne par envoi de signaux radio entre le combiné et la base. L'intensité du signal dépendra de la localisation de la base. A plus hauteur, meilleur signal ou portée.

Le téléphone a une portée de 1.000 mètres maximum à l'extérieur, en terrain dégagé, pas d'obstacles entre la base et le combiné. S'il y a un obstacle, la portée pourrait se réduire à 50 mètres. Les murs épais en pierre peuvent affecter la portée.

Intensité du signal

L'icône sur votre combiné indique que vous avez de la couverture de réseau. Dans le cas contraire, le ton hors portée sonnera toutes les une minutes et sur l'écran du combiné s'affichera l'icône . Cette action se répète jusqu'à ce le combiné se trouve, à nouveau, à la portée du téléphone.

Configuration

1. Sur le combiné: Vérifiez que la bande du compartiment des piles est bien droite et introduisez les 2 piles rechargeables AAA NiMH incluses en respectant la polarité (+ et -).

Avertissement de la batterie faible

Si le symbole clignote sur l'écran et vous écoutez un bip d'avertissement toutes les une minutes, vous devez recharger le combiné avant de l'utiliser à nouveau.

Placez à nouveau le couvercle du compartiment, fermez et vissez.

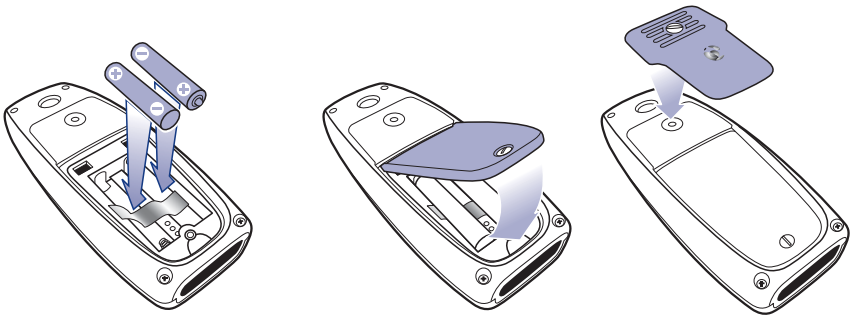

La base: Connectez le câble électrique à la prise de la partie inférieure de la base et connectez l'autre extrémité à la prise de courant électrique du mur. La lumière verte d'allumé/en fonctionnement s'allume et vous écoutez un ton de confirmation.

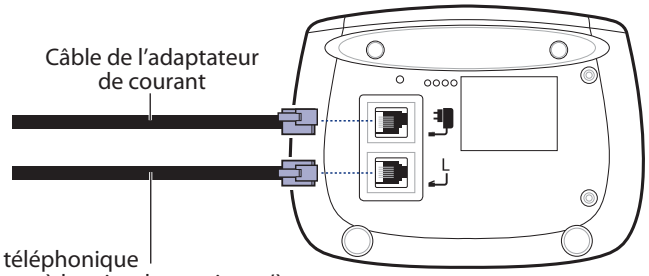
Câble de l'adaptateur
de courant
Câble de ligne téléphonique
(NE PAS connecter à la prise du mur jusqu'à ce
que le combiné soit complètement chargé)

Le chargeur: Branchez le câble électrique du chargeur au chargeur et a la prise de courant du mur. Placez le combiné sur la base pour le charger pendant 24 heures minimum. La lumière rouge de charge s'allume. Pendant la charge du combiné, le symbole se déplace sur l'écran, et lorsqu'il est complètement chargé, le symbole apparaît.

Montage mural (optionnel)

Si vous le souhaitez, vous pouvez installer le combiné et le chargeur au mur.

1. Utilisez le modèle de montage mural pour faire 2 trous au mur pour les 2 vis inclus.

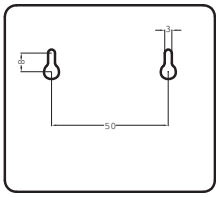

2. Introduisez dans les trous les chevilles ci-jointes et ensuite les vis.

3. Faites passer le câble électrique du chargeur à travers les trou du support et le câble par la rainure que vous trouverez à la partie inférieure. Fixez le chargeur au support en pressant les 3 vis ci-jointes à la partie inférieure du support.

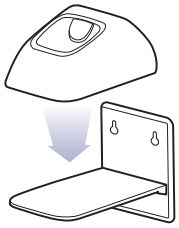

4. Fixez le support (avec le chargeur déjà installé) avec les vis qui dépassent du mur, placez le support sur les têtes des vis et après tirez doucement vers la bas, le support descendra un peu et restera fixé.

Votre téléphone est prêt pour être utilisé.

Combiné et chargeur

Ecouteur/récepteur

Ecran avec lumière orange
L'écran s'illumine lorsque vous recevez un appel ou vous appuyez n'importe quelle touche.

Confidentialité/Effacer/Reculer
En mode conversation, appuyez pour activer/désactiver le mode silence, page 64.
En mode entrée, appuyez pour effacer les chiffres.
En mode menu, appuyez pour revenir à l'écran antérieur ou appuyez et maintenez appuyée pour sortir et revenir au mode d'attente.
Lorsque vous observez la Liste d'appels ou de rappels, appuyez pour éliminer l'entrée activée ou appuyez et maintenez appuyée pour éliminer toutes les entrées.

Rappel/Monter/Volume +
En mode attente, on l'utilise pour rappeler à un des 10 derniers numéros composés, page 65.
En mode conversation, appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur du combiné, page 64.
A utiliser pour avancer vers le haut à travers l'agenda téléphonique, la Liste de rappels et la Liste d'appels.

Parler
En mode d'attente, appuyez pour réaliser ou recevoir des appels.
En mode conversation, appuyez pour terminer un appel, page 63.

Appels/Baisser/Volume -
En mode attente, appuyez pour ouvrir la Liste d'appels, page 74.
En modo conversation, appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur du combiné, page 64.
A utiliser pour avancer vers le bas à travers l'agenda téléphonique, la liste de rappels et la Liste d'Appels.

***/Verrouiller le clavier**
Permet de changer temporairement entre la numérotation par impulsions ou par tons.
En mode attente, appuyez et maintenez appuyée pour verrouiller le clavier, page 66.

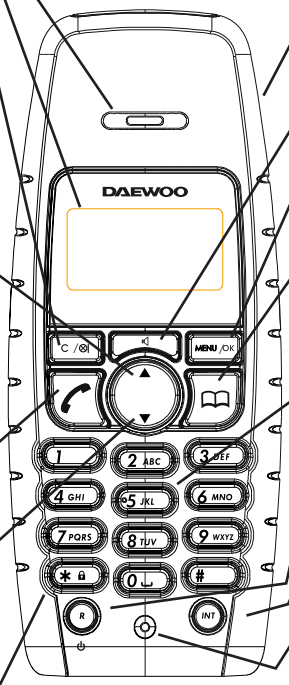

Allumé/Eteint de la lanterne (située sur la partie arrière du combiné)
Appuyez et maintenez appuyez pour allumer la lanterne, page 66.
Lâcher la touche pour éteindre la lanterne, page 67.

Mains libres
En mode attente, utilisez pour activer et désactiver les mains libres, page 65.

Menu / OK
En mode attente, appuyez pour accéder et pour vous déplacer à travers les options du menu, page 62.
Appuyez pour confirmer l'option activée.

Agenda téléphonique/Sortir
En mode attente ou conversation, appuyez pour ouvrir l'agenda téléphonique, page 67.
Lorsque vous visualisez la liste de rappels/ Liste d'Appels ou lorsque vous éditez, appuyez pour sortir et revenir au mode attente.

Clavier alphanumérique avec lumière orange
A utiliser pour introduire les chiffres et les caractères.

Rappel/Allumé/Eteint
Avec un standard téléphonique/PBX et appels BT.
Pour allumer/éteindre le combiné, page 63.

Int
En mode attente o conversation, à utiliser pour réaliser un appel interne, page 77.

Microphone

Icônes de l'écran du combiné – Ceux-ci sont les symboles que vous verrez sur l'écran de votre combiné.

Combiné
S'affiche lorsque vous utilisez la ligne.

Ext
S'affiche lorsque vous recevez un appel externe ou en cours d'appel.

Int
S'affiche lorsque vous recevez un appel interne ou en cours d'appel

Nouveaux appels (Téléphone)*
Clignote pour indiquer l'existence de nouvelles entrées sur la Liste d'Appels.

Personne/Combiné*
Sur la Liste d'Appels, indique un appel qui a été répondu.

* Vous devez solliciter le service d'identification d'appels à votre opérateur de réseau afin que cette fonction fonctionne.

Personne*
Sur la Liste d'Appels, indique un appel raté.

Agenda téléphonique
Apparaît lorsque l'agenda téléphonique est en cours d'utilisation.

Menu
Apparaît lorsque le menu est en cours d'utilisation.

Etat des batteries
Montre l'état de la batterie du combiné. Il se déplace lors du processus de charge du combiné sur la base.

Couverture (ligne-réseau)
Apparaît en mode attente pour indiquer que le combiné se trouve dans le rang de couverture de la base. Il clignote lorsque le combiné perd la couverture et n'est pas registré.

Verrouillage du clavier
Apparaît lorsque le clavier est verrouillé.

Flèche gauche ou flèche droite
Indique que le numéro/message sur l'écran est plus long que l'écran (12 digits ou plus).

Cloche d'alarme
Apparaît lorsque l'alarme est activée.

Enveloppe
Apparaît pour indiquer qu'il y a des messages dans la boîte de réception.

Haut-parleur des mains libres
Apparaît en mode mains libres.

Base

Allumé/En utilisation/Indicateur d'appels/ Indicateur de messages
S'illumine lorsque l'unité est connectée au courant électrique.
Clignote lorsque vous recevez un appel ou pendant les appels, lorsque vous recevez des messages ou de nouvelles entrées sur la Liste d'appels et lorsque le téléphone est en mode enregistrement

Localisation du combiné
Appuyez pour localiser un combiné, page 67.

Navigation à travers les menus

Le menu de votre téléphone est facile à utiliser. Chaque menu inclut une série d'options, que vous pouvez consulter sur le diagramme de menus à la page suivante.

Lorsque le combiné est allumé et en mode attente:

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal, ensuite appuyez sur ▲ ou ▼ plusieurs fois pour vous déplacer jusqu'à l'option du menu souhaité.
2. Appuyez sur MENU/OK pour sélectionner une option ou appuyez sur C /⌫ pour revenir à l'écran antérieur. Appuyez sur C /⌫ à plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Diagramme des menus

Répertoire	**SMS**	**Réglages**	**Combiné**	**Date & heure**	**Déclarer**
Ajouter	Réception	Volume base	Bips	Régl. Date	Choix Base
Modifier	SMS Privé	Mélodie base	Bip Touche	Régl. Heure	Décl. Base
Supprimer	Ecrire	Supp Combiné	Batt. Faible	Régl. Réveil	
	Effacer tout	Code PIN	Hors Portée		
	Config. SMS	Numérotation	Vol Son int		
	Alerte Msg	Touche R	Vol Son Ext		
	Choix	Régl. Défaut	Mélodie int		
	N Réception		Mélodie Ext		
	N Emission		Réponse Auto		
	Num de Term		Nom Combiné		
			Langue		
			Verr Clavier		

Combiné allumé/éteint

Lorsque vous réalisez un appel, l'écran du combiné s'illumine et l'indicateur lumineux de Base en utilisation clignote.

Pour éteindre l'écran : Appuyez et maintenez appuyée R jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
Pour allumer l'écran : Appuyez et maintenez appuyée R pendant 3 secondes et l'écran s'illuminera.

Réaliser un appel externe

1. Avec le combiné appuyez sur . Les symboles et EXT s'afficheront.
2. Lorsque vous écouterez le ton de ligne, composez le numéro.

Numérotation préliminaire

1. Tout d'abord, introduisez le numéro. Si vous vous trompez de numéro, appuyez sur C /⊗ pour effacer le dernier digit.

2. Appuyez sur pour composer.

Terminer un appel

1. Appuyez sur ou placez à nouveau le combiné sur le chargeur.

Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne, le symbole clignote, le clavier s'illumine et l'indicateur d'appels de la base clignote. ***Appel*** s'affiche sur l'écran et les symboles ou clignotent pour indiquer qu'il s'agit d'un appel externe ou interne.

Si le combiné est sur le chargeur et l'option réponse automatique est activée : décrochez le combiné pour répondre à l'appel.

Si le combiné est sur le chargeur et l'option réponse automatique est désactivée : appuyez la touche du combiné pour répondre à l'appel.

Si le combiné ne se trouve pas sur le chargeur, appuyez sur .

Volume de la sonnerie d'appel

Lorsque le téléphone sonne, vous pouvez utiliser les touches ▲ ou▼ pour ajuster le volume

Identification d'appels

Si vous avez sollicitez un service d'identification d'appels avec votre opérateur de réseau, le numéro de l'appel entrant (ou le nom s'il a été sauvegardé dans l'agenda téléphonique) s'affichera sur l'écran. Voir page 74 pour plus d'information.

Volume de l'écouteur

Pendant un appel vous pouvez ajuster le volume de l'écouteur/récepteur du combiné. Vous avez le choix entre 5 niveaux de volume.
1. Appuyer sur ▲ pour augmenter ou sur ▼ pour baisser le volume.

Confidentialité (Micro coupé)

Pendant un appel, vous pouvez couper le son du micro et parler avec une autre personne sans que l'autre puisse écouter la conversation.
1. Appuyez sur C /⌫ Le mot ***Micro coupé*** s'affichera sur l'écran pendant que le son du micro est

coupé et la personne au téléphone ne pourra rien écouter.
2. Appuyez à nouveau sur C /⊗ pour continuer la conversation téléphonique.

Mains libres

Les mains libres vous permettent de parler au téléphone sans tenir à la main le combiné. Permet aussi que les autres personnes qui se trouvent dans la même salle puissent écouter la conversation avec le haut-parleur.

Réaliser un appel avec les mains libres

1. Appuyez sur [📢] et ensuite composez le numéro. L'icône [📢] s'affiche et vous écouterez l'appel à travers le haut-parleur.
2. Appuyez sur [📞] pour terminer l'appel.

Utiliser les mains libres pendant un appel

Pendant un appel:
1. Appuyez sur [📢]. L'appel se transfère au haut-parleur.
2. Appuyez sur [📞] pour terminer l'appel.

Pendant un appel avec les mains libres, appuyez sur ▲ ou ▼ pour modifier le volume.

Rappel

Les 10 derniers numéros de téléphone composés restent en mémoire sur une Liste de rappels. Et vous pouvez sélectionner n'importe quel numéro pour le composer, supprimer ou copier à l'agenda.

Composer un numéro depuis la liste de rappel

1. Appuyez sur ▲. Le dernier numéro composé s'affiche.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer à travers la liste de rappels jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur [📞] pour rappeler.

Si le numéro a été sauvegardé dans l'agenda téléphonique et il correspond à un nom/numéro, le nom s'affichera. Pour alterner du nom au numéro et vice-versa, appuyez sur OK.

Eliminer un numéro depuis la liste de rappel

1. Appuyez sur ▲. Le dernier numéro composé s'affiche.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer à travers la liste de rappels jusqu'au numéro souhaité.

3. Appuyez sur C /⊗. Sur l'écran s'affiche ***Effacer ?***, appuyer sur MENU/OK pour confirmer ou C /⊗ pour annuler.
4. Appuyez sur 🕮 pour revenir au mode attente.

Supprimer toute la liste de rappels

1. Appuyez sur ▲. Le dernier numéro composé s'affiche.
2. Appuyez et maintenez appuyée la touche C /⊗, sur l'écran s'affiche ***Effacer tout***, appuyez sur MENU/OK pour confirmer ou C /⊗ pour annuler.
3. Appuyez sur 🕮 pour sortir et revenir au mode attente.

Copier un numéro de la liste de rappels sur l'agenda téléphonique

1. Appuyez sur ▲. Le dernier numéro composé s'affiche.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer jusqu'au numéro souhaité et appuyez sur MENU/OK.
3. ***Ajouter?*** s'affiche, appuyez sur MENU/OK.
4. ***Nom?*** s'affiche. Utilisez le clavier pour introduire un nom et appuyez sur MENU/OK.
5. Le numéro de rappel s'affiche. Si vous le souhaitez, vous pouvez éditer ce numéro. Lorsque le numéro est le correct, appuyez sur MENU/OK.
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une mélodie et appuyez sur MENU/OK pour sauvegarder l'entrée.
7. Appuyez sur 🕮 pour sortir et revenir au mode attente.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier afin d'éviter l'utilisation par accident lorsque vous vous déplacez.

Pour verrouiller le clavier:

1. Appuyez et maintenez appuyée la touche * pendant 3 secondes. Sur l'écran s'affiche le symbole 🔒.

Pour déverrouiller le clavier:

1. Appuyez n'importe quelle touche. Sur l'écran s'affiche ***Presser ****.
2. Appuyez sur * pendant 3 secondes maximum pour déverrouiller le clavier.

Lanterne Allumée/éteinte

Pour y voir dans le noir ou dans des zones peu illuminées, la lanterne peut être utile.

Pour l'allumer:

1. Appuyez et maintenez appuyée la touche Torch pour allumer la lanterne. La touche se trouve sur la partie arrière du combiné.

Pour l'éteindre:

1. Lâchez la touche Torch pour éteindre la lanterne.

Localisation du combiné

Vous pouvez prévenir l'utilisateur d'un combiné en recherche ou localiser un combiné perdu.

1. Appuyez sur Find de la base. Tous les terminaux enregistrés à votre base sonneront et sur l'écran apparaîtra le symbole EXT. INT.
2. Appuyez à nouveau sur Find pour arrêter la sonnerie de localisation du combiné. Ou appuyez sur n'importe quelle touche du combiné.

Agenda téléphonique mémoire pour 50 noms et numéros

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 noms et numéros dans l'agenda téléphonique. Les noms peuvent avoir jusqu'à 12 caractères et les numéros, 24 digits. Vous pouvez aussi sélectionner entre 10 sonneries d'appel différentes pour les différentes entrées de l'agenda téléphonique.

Sauvegarder un nom et un numéro dans l'agenda téléphonique

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal. L'agenda téléphonique s'affiche, appuyez sur MENU/OK
2. **Ajouter entrée** apparaît, appuyez sur MENU/OK.
3. Utilisez le clavier pour introduire le nom et appuyez sur MENU/OK.
4. Utilisez le clavier pour introduire un numéro de téléphone et appuyez sur MENU/OK.
5. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner une mélodie et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
6. Appuyez plusieurs fois sur C /⊗ pour sortir et revenir au mode attente.

Composer une entée

1. Appuyez sur 📖 pour ouvrir l'agenda téléphonique.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer et localiser l'entrée que vous cherchez et appuyez sur 📞 pour composer le numéro.

Editer un nom ou numéro à l'agenda téléphonique

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal, l'agenda téléphonique s'affiche et appuyez sur MENU/OK
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Modifier*** entrée et appuyez sur MENU/OK.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer et localiser l'entrée que vous souhaitez éditer et appuyez sur MENU/OK pour sélectionner.
4. Le nom s'affiche. Utilisez C /⊗ pour supprimer n'importe quel caractère incorrect et introduisez les nouveaux en utilisant le clavier, appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Le numéro et la mélodie s'afficheront, vous pouvez les modifier en suivant les indications du point 5.
6. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Pour voir le numéro avant d'appeler, lorsque le nom de l'entrée apparaît sur l'écran, appuyez sur MENU/OK
Si le numéro a plus de 12 digits, appuyez sur MENU/OK pour voir le reste des digits.

Si vous accéder à l'agenda téléphonique en appuyant sur 📖 au lieu de le faire à travers le menu et vous éditez le nom/numéro, la modification ne s'exécutera pas sur un appel en cours et ne pourra pas être sauvegardée dans l'agenda téléphonique de façon permanente.

Supprimer une entrée de l'agenda téléphonique

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal, l'agenda téléphonique s'affiche, et appuyez sur MENU/OK
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Supprimer*** entrée et appuyez sur MENU/OK.
3. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer et localiser l'entrée que vous souhaitez supprimer (ou réaliser une recherche alphabétique) et appuyez sur MENU/OK pour sélectionner.
4. Sur l'écran s'affiche ***Confirmer?*** appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Bip Touche

Votre téléphone possède une sélection de bips sonores/tons d'avertissement que vous pouvez activer afin que le téléphone vous avertisse sur des situations concrètes :

- Bip Touche – un bip sonne à chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier (pour confirmer la pulsation de la touche).
- Ton d'avertissement de batterie faible – un bip vous averti que la batterie est sur le point de s'épuiser et qu'il faut la recharger.
- Ton Hors Portée – le système émet un ton d'avertissement quand le combiné se trouve trop éloigné de la base et hors-portée des communications.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à voir le ***Combiné*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Bip apparaît, appuyez sur MENU/OK.
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour visualiser le ***Bip Touche***, ***Batterie faible*** ou ***Hors Portée***, et appuyez sur MENU/OK
5. Utilisez ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver les bips et appuyez sur MENU/OK.
6. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Volume d'appel du combiné

Le combiné possède jusqu'à 6 niveaux de volume d'appel: Désactivée et 1-5.
1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Combiné*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Vol Son Int*** ou ***Vol Son Ext*** ext et appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume souhaité et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Mélodie d'appel du combiné

Vous pouvez choisir parmi 10 mélodies d'appel polyphoniques aussi bien pour les appels téléphoniques que pour les internes.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser le ***Combin***é et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Mélodie Ext*** ou ***Mélodie Int*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour écouter et sélectionner une mélodie appuyez sur MENU/OK pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Nom du combiné

Vous pouvez designer à votre combiné un nom personnalisé.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Combiné*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Nom combiné*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Le nom actuel du combiné s'affiche suivie d'un curseur clignotant. Utilisez C /⊗ pour effacer le nom actuel et utilisez le clavier pour introduire un nom, ensuite appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Langue

Vous pouvez changer la langue de l'écran de votre combiné. Vous pouvez choisir parmi 17 langues différentes.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Combiné*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Langue*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner la langue que vous souhaitez et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Réponse automatique

Si l'option de réponse automatique est activée, lorsque vous recevrez un appel entrant et le combiné est sur le chargeur, vous pouvez décrocher le combiné pour répondre à l'appel. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur .
1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Combiné*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réponse auto*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour activer ou désactiver cette fonction et appuyez sur MENU/OK pour confirmer
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Verrouillage du clavier

Vous pouvez verrouiller le clavier afin que le combiné ne soit pas utilisé accidentellement lors de son transport.

Pour verrouiller le clavier:

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Combiné*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Verr Clavier?*** et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.

Lorsque le clavier est verrouillé, sur l'écran s'affiche l'icône .

Appuyez sur ✱ pendant 3 secondes maximum pour déverrouiller le clavier.

Volume d'appel de la base

La base possède 6 niveaux de volume d'appel: Désactivée et 1-5.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Volume base s'affiche, appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le volume que vous souhaitez et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Mélodie d'appel de la base

Vous pouvez choisir parmi 5 mélodies d'appels pour la base.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Mélodie Base*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour écouter et sélectionner une mélodie. Appuyez sur MENU/OK pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Code PIN

Votre téléphone a un code PIN de sécurité que vous devrez introduire pour modifier quelques réglages du téléphone. Le code PIN par défaut est 0000. Pour le modifier:

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Code PIN*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Introduisez le code PIN actuel de 4 digits et appuyez sur MENU/OK.
5. Introduisez un nouveau code PIN de 4 digits et appuyez sur MENU/OK, introduisez à nouveau le code PIN et appuyez sur MENU/OK.
6. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Mode de numérotation

Le mode de numérotation configuré par l'usine et par tons. Si vous utilisez le téléphone avec un standard plus ancien/PBX, il se peut que vous deviez changer le réglage à numérotation par impulsions.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Numérotation*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le mode de numérotation souhaité et appuyez sur MENU/OK pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Mode de rappel

Si votre standard téléphonique ne fonctionne pas avec le réglage actuel de rappel, vous pouvez le changer à rappel par boucle de terre en sélectionnant Terre.

Il existe deux réglages au mode de rappel:

Rappel – pour rappel avec interruption temporisée. C'est le réglage par défaut.
Terre – pour rappel par boucle de terre.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Touche R*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage de rappel souhaité et appuyez sur MENU/OK pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Rétablir la configuration d'usine

Vous pouvez rétablir la configuration d'usine (original) de votre téléphone.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK .
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Régl. Défaut*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Introduisez le code PIN de 4 digits et appuyez sur MENU/OK.
5. Sur l'écran s'affiche ***Confirmer?*** Appuyez sur MENU/OK pour confirmer le rétablissement. Le combiné s'éteindra et ensuite il s'allumera à nouveau avec la configuration d'usine préétablit.

NB : Si vous rétablissez la configuration d'usine vous perdrez l'agenda téléphonique et les listes de rappels et appels.

Rétablir la configuration d'usine sans PIN

Si vous avez oublié le code PIN, vous pouvez rétablir la configuration d'usine de votre téléphone en suivant les indications ci-dessous.

1. Dévisser et extrayez le clip ceinture et le couvercle du compartiment des piles.
2. Retirez les piles pendant quelques minutes. Appuyez sur et maintenez appuyée la touche [*] pendant que vous maintenez appuyée la touche [*], introduisez à nouveau les piles en respectant la polarité (+ y -).
3. Sur l'écran s'affiche ***Régl. Défaut***, appuyez su[MENU/OK] .
Lorsque vous allumerez le téléphone, la configuration d'usine se rétablira.

Configuration de la date et l'heure

1. Appuyez sur [MENU/OK] pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Date et heure*** et ensuite appuyez sur [MENU/OK].
3. Sur l'écran s'affiche ***Régl. Date***, appuyez sur [MENU/OK].
4. Introduisez la date (dd/mm), par exemple, 15 février, appuyez sur 1, 5, 0, 2, et ensuite appuyez sur [MENU/OK]
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Régl. Heure*** et appuyez sur [MENU/OK].
6. Introduisez l'heure en format 24 heures, par exemple, 9:24 du soir, appuyez sur 2, 1, 2, 4, et ensuite appuyez sur [MENU/OK].
7. Appuyez sur [C /⊗] plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Configuration de l'alarme

1. Appuyez sur [MENU/OK] pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Date et heure*** et ensuite appuyez sur [MENU/OK].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Régl. Réveil*** et appuyez sur [MENU/OK].
4. Appuyez sur [C /⊗] pour sélectionner:

Activer pour activer l'alarme et appuyez sur [MENU/OK]. Sur l'écran s'affiche l'heure de l'alarme antérieure. Introduisez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne en format 24 heures.

Or

Désactiver pour désactiver l'alarme et appuyez sur [MENU/OK].
5. Appuyez sur [C /⊗] plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Lorsque l'alarme est configurée, en mode attente sur l'écran s'affiche le symbole .

Couper le son de l'alarme

Lorsqu'il est l'heure de l'alarme fixée, celle-ci commence à sonner et à clignoter ***Alarme activée***.
1. Appuyez sur n'importe quel combiné pour couper le son de l'alarme.

Identification d'appels

Si vous êtes abonnés au service d'identification d'appels, vous pourrez voir sur l'écran du combiné le numéro de l'appel entrant (sauf si le numéro est masqué) avant de répondre à l'appel.

Si le nom et le numéro de la personne qui appelle sont sauvegardés dans l'agenda téléphonique, sur l'écran le nom et le numéro de téléphone s'alternent.

Liste d'appels

La Liste d'appels contient jusqu'à 40 numéros de téléphone, sauvegardés par ordre de réception des appels. Si vous recevez un appel lorsque la liste est pleine, l'entrée la plus ancienne s'efface automatiquement.
Lorsqu'il y a un nouvel appel sur la Liste d'appels, l'icône ☎ clignote sur l'écran lorsque le téléphone est en mode attente.

Voir et composer à partir de la Liste d'appels

1. Appuyez sur ▼. Le dernier numéro ou nom reçu s'affiche. S'il n'y a pas d'entrées, sur l'écran s'affiche ***Vide***.

S'il s'agit d'un appel reçu, le symbole s'affiche. Et s'il s'agit d'un appel raté, le symbole s'affiche.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer à travers la Liste. Lorsque vous sélectionnez un nom, appuyez sur OK plusieurs fois pour consulter le numéro, la date et l'heure de la réception de l'appel.
3. Pour composer un numéro visualisé, appuyez sur . Le numéro se compose automatiquement.

Soit :

Pour sortir et revenir au mode attente, appuyez sur . Une fois visualisés tous les nouveaux appels, le symbole ☎ disparaît de l'écran.

Copier un numéro de la Liste d'appels à l'agenda téléphonique

1. Appuyez sur ▼. Le dernier numéro ou nom reçu s'affiche.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer à travers la Liste jusqu'au numéro que vous souhaitez garder.
3. Appuyez sur MENU/OK plusieurs fois jusqu'à ce que sur l'écran s'affiche ***Ajouter?*** et ensuite appuyez sur MENU/OK
4. Utilisez le clavier pour introduire un nom et ensuite sélectionnez l'option.
5. Le numéro s'affiche (si besoin, éditez le numéro) et ensuite appuyez sur MENU/OK .
6. Les options de mélodie d'appel s'affichent, utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner la mélodie

souhaitée. L'entrée sera sauvegardée dans l'agenda téléphonique.
7. Appuyez sur pour revenir au mode attente.

Supprimer une/toutes les entrées de la Liste d'appels

1. Sélectionnez l'option ▼. Le dernier numéro ou nom reçu s'affichera.
2. Utilisez ▲ ou ▼ pour vous déplacer à travers la Liste.
3. Appuyez sur et lâchez C /⊗ pour seulement supprimer l'entrée qui apparaît sur l'écran. ***Effacer ?*** s'affiche.
Soit..
Appuyez sur et maintenez appuyée C /⊗ pour supprimer toutes les entrées. ***Effacer tout*** s'affiche.
4. Appuyez sur MENU/OK pour confirmer que vous souhaitez supprimer ou appuyez sur C /⊗ pour annuler la suppression.
5. Appuyez sur pour revenir au mode attente.

Utiliser des terminaux supplémentaires

Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 terminaux GAP compatibles avec la base pour amplifier votre système téléphonique sans avoir à installer des prises supplémentaires pour chaque téléphone.

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 4 bases maximum.

Vous devez enregistrer chaque combiné additionnel à votre base Daewoo.

Enregistrement d'un nouveau combiné

La base:

1. Appuyez et maintenez appuyée Find jusqu'à entendre un bip sonore et ensuite lâchez la touche. La base demeurera en mode d'enregistrement 90 secondes.

Le nouveau combiné:

2. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir le menu principal.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Déclarer*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Décl. Base*** et appuyez sur MENU/OK.
5. Introduisez un numéro pour la base (du 1 au 4) et appuyez sur MENU/OK.
6. Introduisez le code PIN de 4 digits et appuyez sur MENU/OK.

Une fois localisée la base, sur votre combiné s'affiche le numéro ID de la base, appuyez sur MENU/OK pour confirmer l'enregistrement sur la base ou MENU/OK pour annuler.

Automatiquement, on attribut au combiné suivant le numéro du combiné disponible, celui-ci s'affiche sur l'écran en mode attente.

Enregistrement d'un autre type de combiné sur votre téléphone

La base:

1. Appuyez et maintenez appuyée Find jusqu'à entendre un bip sonore et ensuite lâchez la touche.

La base demeurera en mode d'enregistrement 90 secondes, intervalle de temps pendant lequel vous devrez compléter le processus d'enregistrement qui est indiqué sur l'autre manuel de l'utilisateur du fabricant.

Enregistrement de votre combiné sur une autre base

1. Suivez les instructions que vous trouverez sur l'autre agenda du fabricant pour activer le mode d'enregistrement sur la base.
2. Suivez les points du 2 au 6 du paragraphe "Enregistrement du nouveau combiné" pour enregistrer le combiné.

Sélectionner une base

Si votre combiné est enregistré à plus d'une base, vous pouvez sélectionner la base que vous souhaitez utiliser. Soit, si vous sélectionnez Auto, le combiné sélectionnera automatiquement la base qui a une meilleure réception.

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir el menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Déclarer*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Choix Base*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour un numéro de base (du 1 au 4) ou sélectionnez ***Auto*** et appuyez sur MENU/OK pour confirmer.
5. Appuyez sur C /⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Eliminer un combiné

1. Appuyez sur MENU/OK pour ouvrir el menu principal.
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à visualiser ***Réglages*** et ensuite appuyez sur MENU/OK.
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner ***Supp Combiné*** et appuyez sur MENU/OK.
4. Introduisez le code PIN de 4 digits et appuyez sur MENU/OK.
5. Introduisez le numéro du combiné que vous souhaitez éliminer (1-5). Vous écouterez un bip

sonore pour confirmer que le combiné n'est plus enregistré.
6. Appuyez sur C/⊗ plusieurs fois pour sortir et revenir au mode attente.

Appels internes

Si vous avez plus d'un combiné enregistré à la base, vous pouvez réaliser des appels internes entre deux combinés.
1. Appuyez sur (Int). Les symboles et INT s'afficheront.
2. Introduisez le numéro du combiné (1-5) auquel vous souhaitez appeler.
3. Appuyez sur pour terminer l'appel.

Notes: Vous ne pouvez pas annuler un combiné en service. Si vous introduisez un numéro de combiné incorrect, l'écran revient au mode attente.

Transfert d'appels

Vous pouvez transférer un appel externe à un autre combiné enregistré à la base.

Pendant un appel:

1. Appuyez sur (Int). L'appel externe est mis en attente.
2. Introduisez le numéro du combiné interne. Le combiné auquel vous appelez sonnera.

Le combiné qui reçoit l'appel, l'utilisateur peut appuyer sur pour répondre.

3. Sur le combiné original: Lorsque l'autre combiné réponds, appuyez sur pour compléter le transfert. Si le combiné auquel vous appelez ne répond pas, appuyez sur (Int) pour contacter à nouveau avec l'appel externe.

Appel à trois

Vous pouvez maintenir un appel à trois entre deux combinés internes et un combiné externe.

Pendant un appel:

1. Appuyez sur (Int). L'appel externe sera mis en attente et écoutera un ton.
2. Introduisez le numéro du combiné interne avec lequel vous souhaitez maintenir une conversation à trois.
3. Lorsque l'utilisateur du combiné interne répond, appuyez sur # pour commencer l'appel à trois.
4. N'importe quel combiné interne peut appuyer sur à n'importe quel moment pour abandonner l'appel à trois.

AIDE

Le téléphone ne fonctionne pas

- ¿Avez-vous installé correctement les piles ? Consultez la page 58.
- Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.

Il n'y a pas de tonalité

- ¿Le câble du téléphone de la base est connectée à la prise téléphonique?
- Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.
- Utilisez seulement le câble du téléphone fournit avec l'appareil.

Vous ne pouvez ni composer un numéro ni recevoir des appels

- Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.
- Vous devez peut-être charger la batterie.
- ¿Une panne électrique? Si oui, placer à nouveau le combiné sur la base pendant 10 secondes et essayez à nouveau. S'il ne fonctionne pas encore, déconnectez la batterie et le courant du réseau pendant 10 minutes, connectez à nouveau et faites un essai.

Le téléphone donne ton de ligne, mais il ne permet pas de composer un numéro

- Il se peut qu'il faille changer le mode de numérotation de tons à impulsions, consultez la page 71.
- Si vous êtes connectés à un standard téléphonique, vérifiez si vous devez composer un code d'accès.

Le combiné ne sonne pas

- Il se peut que le ton du volume d'appel soit désactivé, consultez la page 70.
- Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.
- Assurez-vous que le combiné a été enregistré à la base, consultez la page 75.

L'écran n'affiche rien

- Il se peut que les piles soient épuisées ou placées incorrectement.
- Rechargez ou remplacez les piles.

L'icône clignote

- Vérifiez que le combiné a été enregistré correctement à la base, consultez la page 75.
- Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.
- Vérifiez que le combiné est à la portée de la base.

L'icône clignote

• Il reste peu de batterie, placez le combiné sur la base/chargeur pour le recharger.

L'icône demeure fixe

• Nettoyer les contacts de charge.
• Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.

Vous écoutez le ton de ligne occupé lorsque vous appuyez

• Vérifiez que le combiné est à la portée de la base.
• Il se peut qu'un autre combiné enregistré sur la base soit en ligne.

Sur l'écran le numéro/nom de l'appel entrant ne s'affiche pas

• Avez-vous sollicité le service d'identification d'appels avec votre opérateur de réseau ? Consultez la page 74.
• Le numéro entrant pourrait être masqué.
• Pas de coïncidence exacte du nom/numéro sur l'agenda téléphonique.
• Vérifiez que vous avez sauvegardé le code de numérotation STD complet.

Vous ne pouvez pas enregistre un combiné à une base

• Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 combinés à votre base et vous pouvez enregistrer votre combiné à 4 bases maximum. Vérifiez de ne pas dépasser ces limites.
• Vérifiez que vous avez introduit le PIN correcte (par défaut: 0000).
• Vérifiez que vous êtes à plus d'un mètre de distance des autres appareils électriques pour éviter des interférences pendant l'enregistrement.

L'unité base ne sonne pas, mais les indicateurs lumineux s'allument

• Avez-vous connecté correctement la ligne téléphonique ?
• La sonnerie d'appel de la base a été désactivée?
• Peut-être la ligne ou la prise sont défectueuses. Essayez avec une autre ligne ou prise. Contactez votre opérateur si les problèmes persistent.

L'indicateur de charge de la base ne fonctionne pas

• Nettoyez les contacts de charge de la base.
• Vérifiez que le courant du réseau est bien connecté.

Si vous écoutez un bourdonnement au téléphone o avec les autres appareils électriques de proximité

• Parfois le téléphone peut générer des interférences avec d'autres appareils à proximité. On recommande placer la base à une distance d'un mètre minimum des équipes électriques ou obstructions métalliques pour éviter n'importe quel risque d'interférence.

INFORMATION GÉNÉRALE

Information de sécurité

- Utilisez seulement la source électrique indiquée. Si vous utilisez une source électrique non autorisé, vous perdrez la validité de la garantie du téléphone et par conséquent abîmer l'appareil.
- Utilisez seulement des piles rechargeables autorisées fournies.
- Ne pas ouvrir le combiné (sauf pour remplacer piles) ni la base. Vous pourriez vous exposer à des hautes tensions ou autres dangers.
- Si le clavier est verrouillé, vous NE POUVEZ PAS réaliser des appels, même pas des appels d'urgence.
- Le signal de radio qui est transmis entre le combiné et la base peut générer des interférences aux audiophones.
- Il est recommandé de consulter avec un expert qualifié avant d'utiliser ce produit à proximité d'équipes médicales d'urgences/ soins intensifs.
- Si vous portez un stimulateur, nous recommandons de vous renseigner auprès d'un médecin expert avant d'utiliser le produit.
- Ce produit, à une distance trop courte, peut causer des interférences sur d'autres équipes électriques, par exemple, sur des téléviseurs et radios, horloges/réveils et ordinateurs. Il est recommandé d'installer le produit à une distance d'un mètre minimum des autres appareils afin de réduire le risque d'interférences.
- Ne jamais jeter les piles au feu. Il existe un grave risque d'explosion et/ou libération de produits chimiques très toxiques.
- Ne jamais regarder directement à la lumière directe de la lanterne ni viser les yeux.

Nettoyage

- Nettoyez le combiné et la base (ou chargeur) avec un drap légèrement humide (pas mouillé) ou serpillière antistatique. Ne jamais utiliser des produits de cirage/ lustre car ils pourraient endommager l'appareil. Ne jamais utiliser un drap sec car cela pourrait provoquer des décharges électriques.

Aspects environnementaux

- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe.
- Le combiné pourrait se réchauffer pendant la charge des batteries ou pendant des périodes longues d'utilisation. C'est normal. Cependant pour éviter des dommages, nous recommandons de ne pas placer l'appareil sur des superficies en bois.
- Ne pas placer un produit sur des tapis ou sur d'autres superficies qui génèrent des fibres, ni dans des endroits obstruant la libre circulation de l'air sur les superficies.
- Ne pas submerger dans l'eau aucune pièce du produit.
- Ne pas exposer le produit au feu, explosifs ou d'autres conditions dangereuses.
- Il existe la possibilité que le téléphone puisse subir des dommages lors d'une tempête électrique. Nous recommandons de débrancher l'appareil du courant pendant une tempête électrique.

Instructions d'élimination du produit

Le symbole qui apparaît sur le produit signifie que ce produit a été classé comme Appareil Electrique ou Electronique et il ne peut pas être éliminé ensemble avec les autres résidus domestiques ou commerciaux un fois termine sa vie utile.

La Directive de Résidus d'Appareil Electriques et Electroniques (RAEE) (2002/96/CE) s'applique pour recycler des produits en utilisant les meilleures techniques disponibles en matière de récupération et recyclage pour ainsi réduire l'impacte environnemental, traiter les substances dangereuses et éviter le nombre de containeurs.

Instructions d'élimination du produit pour des utilisateurs indépendants

Si vous prévoyez ne pas utiliser le produit, retirez les batteries et éliminez le produit et les batteries conforme les processus de recyclage stipulés par les autorités locales. Pour plus d'information, contactez l'autorité locale ou le commerce où vous avez acquis le produit.

Déclaration de Conformité.

Par la présente Flamagas S.A. déclare que le produit DTD-5000 accomplit les exigences et objectifs de protection essentiels de la Directive 1999/5/EC des postes radioélectriques et terminaux de télécommunication.

Pour obtenir une copie complète de la déclaration de conformité, visitez le site :

www.electronicaflamagas.com

Garantie

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., www.flamagas.com

DAEWOO INTERNATIONAL

DTD-5000

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Início
Localização 84
Configuração 84

Conhecer o seu telefone
Terminal e carregador 87
Ícones do ecrã do terminal 87
Base 89
Menu 90

Utilização do telefone
Ligar/desligar terminal 90
Fazer chamada externa 90
Marcação preliminar 90
End a call 91
Receber uma chamada 91
Volume do auricular 91
Silêncio (Mute) 91
Mãos-livres 92
Remarcação (Recall) 92
Bloquear teclado 92
Ligar/desligar lanterna 92
Localização do terminal 93
Lista telefónica para 50 nomes e números 94

Menu do terminal
Toques do teclado 95
Volume/melodia de toque do terminal 96
Nome do terminal 96
Idioma 96
Atendimento automático 97
Bloquear teclado 97

Menu de configuração
Volume/melodia de toque da base 97
Código PIN 98
Modo de marcação 98
Modo de remarcação (Recall) 98
Restabelecer configuração de fábrica 99

Acertar data e hora
Acertar data e hora 99

Características de chamada
Identificação de chamadas 100
Lista de chamadas 101
Ver e marcar na Lista de chamadas 101
Copiar números para a lista telefónica 101
Apagar um/todos os números 101

Terminais adicionais
Registar terminal novo 102
Registar outro tipo de terminal na sua base 103
Seleccionar uma base 103
Apagar um terminal 103
Chamadas internas 104
Transferência de chamadas 104
Chamada a três 104

Ajuda 105

Informação geral
Informação de segurança 106
Limpeza 106
Aspectos meio ambientais 106
Instruções de eliminação do produto 107
Declaração de conformidade 107
Garantia 107

INICIO

Localização

O seu telefone inclui uma base que deverá estar a uma distância máxima de dois metros de uma tomada de alimentação e de uma tomada telefónica para que o cabo possa chegar.

Pode instalar o carregador em qualquer lugar da casa, desde que esteja perto de uma tomada de alimentação eléctrica.

Utilize o carregador para carregar o terminal. Certifique-se de que a base está a uma distância mínima de um metro de outros aparelhos eléctricos para evitar possíveis interferências.

O telefone funciona com envio de sinais de rádio entre o terminal e a base. A força do sinal depende da localização da base. Quanto mais alta estiver, melhor será o sinal.

O telefone tem um raio de alcance máximo de 1000 metros no exterior, sem obstáculos de nenhum tipo entre a base e o terminal. Caso haja algum tipo de obstáculo, o raio de alcance pode ver-se reduzido a 50 metros. As paredes de pedra grossas podem afectar o raio de alcance em grande medida.

Força do sinal

O ícone no terminal indica que tem cobertura. Caso contrário, o toque de fora de cobertura tocará a cada minuto e o ícone começará a piscar no ecrã. O aparelho continua neste modo até voltar a entrar no raio de cobertura.

Aviso de bateria baixa

Se o símbolo começa a piscar no ecrã e o aparelho emitir um aviso sonoro de aviso a cada minuto, deverá recarregar o terminal antes de o voltar a utilizar.

Configuração

1. No terminal: certifique-se de que a fita do compartimento de pilhas está bem colocada e coloque as duas pilhas recarregáveis AAA NiMH incluídas, respeitando a polaridade indicada (+ e -).

Coloque novamente a tampa do compartimento e feche-a aparafusando. Finalmente, aparafuse o clip para o cinto.

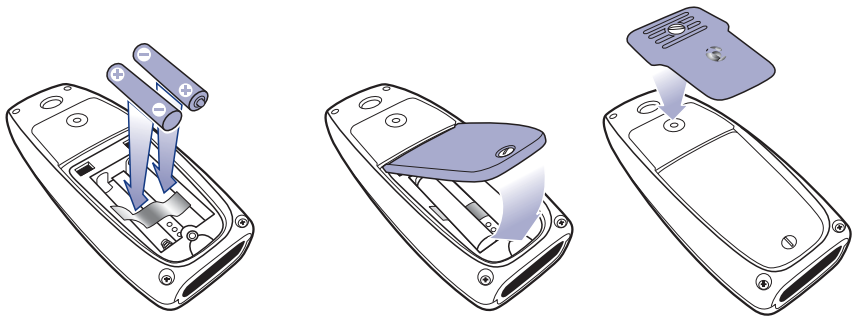

Na base: Ligue o cabo eléctrico à tomada da parte inferior da base e ligue a outra extremidade à tomada de alimentação eléctrica. Acende-se a luz verde de indicação ligado/utilização e o aparelho emitirá um toque de confirmação.

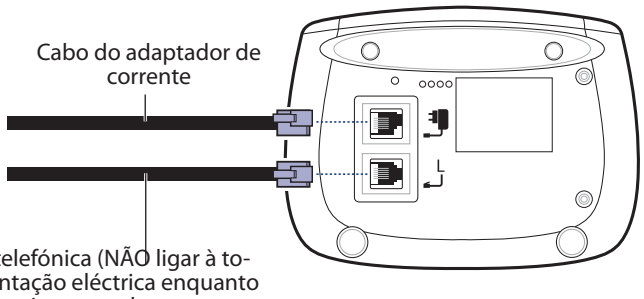
Cabo do adaptador de corrente
Cabo de linha telefónica (NÃO ligar à tomada de alimentação eléctrica enquanto o terminal não estiver completamente carregado)

No carregador: Ligue o cabo do carregador à tomada de alimentação eléctrica e ao próprio carregador. Coloque o terminal sobre a base e deixe-o a carregar durante um mínimo de 24 horas. A luz vermelha de carregamento fica acesa. Durante o carregamento do terminal, o símbolo move-se no ecrã; quando estiver completamente carregado, aparece o símbolo

Montagem na parede (opcional)

Se assim o desejar, pode instalar o terminal e o carregador na parede.

1. Com a ajuda do suporte de montagem na parede, faça dois orifícios para os parafusos fornecidos com o aparelho.

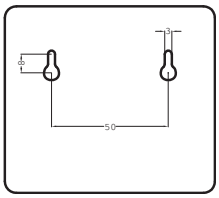

2. Introduza as buchas fornecidas com o aparelho nos orifícios e coloque os dois parafusos.
3. Introduza o cabo eléctrico do carregador através do orifício do suporte e passe o cabo pela ranhura para cabos que se encontra na parte inferior. Fixe o carregador no suporte, aparafusando os três parafusos fornecidos com o aparelho na parte inferior do suporte.

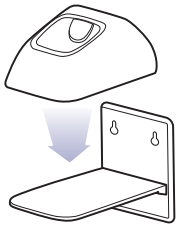

4. Fixe o suporte (com o carregador já instalado) nos parafusos que sobressaem da parede, coloque-o sobre a cabeça dos parafusos e empurre suavemente para baixo até que o suporte fique fixo.
O seu telefone está pronto a ser utilizado.

Terminal e carregador

Auricular/receptor

Ecrã de luz cor de laranja
O ecrã ilumina-se ao receber uma chamada ou premir qualquer botão

Confidencialidade/Apagar/Retroceder
Em modo de conversa, prima para activar/desactivar o modo de silêncio, página 91.
Em modo de entrada, prima para apagar dígitos.
Em modo menu, prima para regressar ao ecrã anterior ou mantenha premido para sair e regressar ao modo de espera.
Quando estiver a visualizar a Lista de chamadas ou de remarcação, prima para apagar a entrada activada ou mantenha premido para apagar todas as entradas.

Remarcação/Subir/Volume +
Em modo de espera, utiliza-se para voltar a marcar um dos 10 últimos números marcados, página 92.
Em modo de conversa, prima para activar/desactivar o modo de silêncio, página 91.
Utilize para deslocar-se para cima quando estiver na lista telefónica, lista de remarcação e Lista de chamadas.

Falar
Em modo de espera, prima para fazer uma chamada ou atender uma chamada.
Em modo de conversa, prima para finalizar a chamada, página 90.

Chamadas/Descer/Volume -
Em modo de espera, prima para abrir a Lista de chamadas, página 100.
Em modo de conversa, prima para diminuir o volume do auricular, página 92.
Utilize para deslocar-se para baixo quando estiver na lista telefónica, lista de remarcação e Lista de chamadas.

***/Bloqueo del teclado**
Permite mudar temporariamente entre marcação por impulsos ou por tons.
Em modo de espera, mantenha premido para bloquear o teclado, página 93.

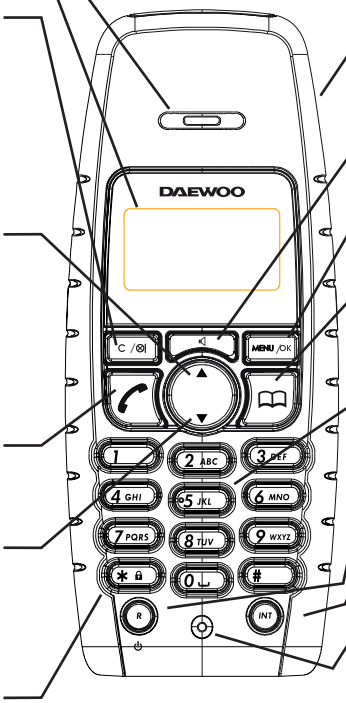

Ligar/desligar a lanterna (situada na parte traseira do terminal)
Manter premido para ligar a lanterna, página 93.
Deixar de premir o botão para desligar a lanterna, página 94.

Mãos-livres
Em modo de espera, permite activar ou desactivar o modo de mãos-livres, página 91.

Menu / OK
Em modo de espera, prima para aceder e deslocar-se pelas opções do menu, página 89.
Prima para confirmar a opção activada.

Lista telefónica/Sair
Em modo de espera ou conversa, prima para abrir a lista telefónica, página 94.
Quando estiver a visualizar a lista de remarcação/Lista de chamadas, ou quando estiver a editar, prima para sair e regressar ao modo de espera.

Teclado alfanumérico com luz cor de laranja
Utilize para introduzir dígitos e caracteres.

Remarcação/Ligar/Desligar
Para utilizar com uma central telefónica/PBX e chamadas BT.
Para ligar/desligar o terminal, página 90.

Int
Em modo de espera ou conversa, prima para fazer uma chamada interna, página 103.

Microfone

Ícones do ecrã do terminal – São os símbolos que verá no ecrã do terminal

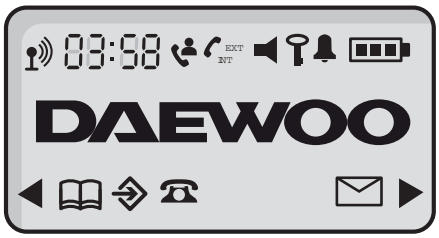

Terminal
Aparece quando se está a utilizar a linha.

Ext
Aparece quando se recebe uma chamada externa ou quando a chamada está a decorrer.

Int
Aparece quando se recebe uma chamada interna ou quando a chamada está a decorrer.

Novas chamadas (Telefone)*
Pisca para indicar que há chamadas novas na Lista de chamadas.

Pessoa/Terminal*
Na Lista de chamadas, indica uma chamada que foi atendida.

* Deve assinar o serviço de identificação de chamadas junto da sua empresa de telefonia para que esta função funcione.

Pessoa*
Na Lista de chamadas, indica uma chamada perdida.

Lista telefónica
Aparece quando estiver a utilizar a lista telefónica.

Menu
Aparece quando está a utilizar o menu.

Estado da bateria
Mostra o estado da bateria do terminal. Move-se durante o processo de carregamento do terminal na base.

Cobertura
Aparece em modo de espera para indicar que o terminal está dentro do raio de cobertura da base. Pisca quando o terminal fica sem cobertura ou não está registado.

Bloqueo del teclado
Aparece quando o teclado está bloqueado.

◄ ► **Seta esquerda ou seta direita**
Indica que o número/mensagem de texto no ecrã é mais comprido do que o ecrã (12 dígitos ou mais).

Ícone do despertador
Aparece quando o despertador está activado.

Envelope
Aparece quando se recebe uma mensagem de texto nova.

Mãos-livres
Aparece no modo de mãos-livres

Base

Ligado/Utilização/Indicador de chamadas/ Indicador de mensagens
Ilumina-se quando o aparelho está ligado à rede eléctrica.
Pisca quando o terminal recebe uma chamada e durante as chamadas; quando há mensagens de texto novas ou chamadas novas; e quando o telefone está em modo de registo

Localização do terminal
Prima para localizar um terminal, página 94.

Navegar pelos menus

O menu do telefone é fácil de utilizar. Cada menu tem uma série de opções, que poderá consultar no diagrama de menus da página seguinte.

Quando o terminal está ligado e em modo de espera:

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal e depois prima ▲ ou ▼ repetidamente para seleccionar a opção desejada no menu.
2. Prima MENU/OK para seleccionar uma opção ou prima C /⊗ para regressar ao ecrã anterior. Prima C /⊗ repetidamente para sair e regressar ao modo de espera.

Diagrama de menus

Lista Telef.
Adic. Nome
Modif. Nome
Apagar Nome

SMS
Caix Entrada
SMS privado
Escrever
Apagar Tudo
Config SMS
Msg Alerta
Centro Msg
Centro Recep
Centro Envio
Terminal Nr.

Config
Volume base
Melodia base
Apagar Term
Código PIN
Modo Marc.
Recall (R)
Predefinição

Terminal
Toque
Tons Teclas
Bat. Fraca
Fora Alcance
Vol Toque In
Vol Toque Ex
Melodia Int
Melodia Ext
Atend. Auto
Nome Termin.
Idioma
Tec. Bloq?

Data e hora
Acertar Data
Acertar Hora
Acertar Desp.

Registo
Selec. Base
Regist. Base

Ligar/desligar terminal

Quando faz uma chamada, o ecrã do terminal ilumina-se e o indicador luminoso de utilização começa a piscar na base

Para desligar o ecrã: mantenha premido R até apagar o ecrã.
Para ligar o ecrã: mantenha R premido durante três segundos até o ecrã ficar iluminado.

Fazer chamada externa

1. Pegue no terminal e prima . Aparecem os símbolos e EXT INT.
2. Quando ouvir o tom de marcação, marque o número.

Marcação preliminar

1. Primeiro, introduza o número. Caso se engane, prima C /⊗ para apagar o último dígito.
2. Prima para marcar.

Finalizar chamada

1. Prima ou volte a colocar o terminal no carregador.

Receber uma chamada

Quando receber uma chamada, o telefone toca, o símbolo começa a piscar, o teclado ilumina-se e o indicador de chamadas da base começa a piscar. ***Chamar*** aparece no ecrã e o símbolo ou começa a piscar para indicar se é uma chamada externa ou interna.

Se o terminal está no carregador e o atendimento automático está activado: pegue no terminal para atender a chamada.

Se o terminal está no carregador e o atendimento automático está desactivado: pegue no terminal e prima para atender a chamada.

Se o terminal não está no carregador, prima .

Volume do toque de chamada

Quando o telefone estiver a tocar, pode utilizar ▲ ou ▼ para ajustar o volume.

Identificação de chamadas

Se tem o serviço de identificação de chamadas, o número da chamada recebida (ou o nome, se estivar registado na lista telefónica) aparece no ecrã. Consulte a página 94 para mais informação.

Volume do auricular

Durante uma chamada, pode ajustar o volume do auricular/receptor do terminal. Pode escolher entre cinco níveis de volume.

1. Prima ▲ para aumentar ou ▼ para reduzir o volume.

Silêncio (mute)

Durante uma chamada, pode silenciar o microfone para poder falar sem que a pessoa do outro lado da linha o ouça.
1. Prima C /⊗. A palavra ***Mute*** aparece no ecrã quando o microfone está silenciado, indicando que a outra pessoa não o poderá ouvir.
2. Prima novamente C /⊗ para voltar a falar com a pessoa do outro lado da linha.

Mãos-livres

A função mãos-livres permite falar por telefone sem ter que segurar no terminal. Também permite que outras pessoas na mesma sala possam participar na conversa.

Fazer uma chamada com mãos-livres

1. Prima [ ] e prima o número. Aparece o ícone [ ] e poderá ouvir a chamada através do altifalante.
2. Prima [ ] para finalizar a chamada.

Passar para mãos-livres durante uma chamada

Durante uma chamada:

1. Prima [ ]. A chamada é passada para o altifalante.
2. Prima [ ] para finalizar a chamada.

Durante uma chamada com mãos-livres, prima ▲ ou ▼ para mudar o volume.

Remarcação (Recall)

Os 10 últimos números de telefone marcados são guardados numa lista de remarcação. Pode seleccionar qualquer um destes números para voltar a fazer uma chamada, eliminá-los ou copiá-los para a lista telefónica.

Marcar um número na lista de remarcação

1. Prima ▲. Aparece o último número marcado.
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se pela lista de remarcação até chegar ao número que deseja e prima [ ] para fazer a chamada.

Se o número está guardado na lista telefónica e corresponde a um nome/número, o nome aparecerá no ecrã. Para alternar entre o nome e o número, prima OK.

Apagar um número na lista de remarcação

1. Prima ▲. Aparece o último número marcado.
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se pela lista de remarcação até chegar ao número que deseja.
3. Prima [C /⊗]. No ecrã aparece ***Apagar ?***; prima [MENU/OK] para confirmar ou [C /⊗] para cancelar.
4. Prima [ ] para voltar ao modo de espera.

Apagar toda a lista de remarcação

1. Prima ▲. Aparece o último número marcado.
2. Mantenha premido C /⊗; no ecrã aparece ***Apagar tudo ?***; prima MENU/OK para confirmar ou C /⊗ para cancelar.
3. Prima 🕮 para sair e voltar ao modo de espera.

Copiar um número da lista de remarcação na lista telefónica

1. Prima ▲. Aparece o último número marcado.
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se pela lista de remarcação até chegar ao número que deseja e prima MENU/OK.
3. Aparece ***Adicionar ?***; prima MENU/OK .
4. Aparece ***Nome ?*** Utilize o teclado para introduzir um nome e prima MENU/OK.
5. Aparece o número de remarcação. Se assim o desejar, pode editar este número. Quando o número estiver correcto, prima MENU/OK.
6. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma melodia e prima MENU/OK para guardar o registo.
7. Prima 🕮 para sair e voltar ao modo de espera.

Bloquear teclado

Pode bloquear o teclado para que este não seja utilizado acidentalmente durante o transporte.

Para bloquear o teclado:

1. Mantenha premido * 🔒 durante três segundos. No ecrã aparece o símbolo 🔑.

Para desbloquear o teclado:

1. Prima qualquer tecla. No ecrã aparece ***Prima ****.
2. Prima * 🔒 num período máximo de três segundos para desbloquear o teclado.

Ligar/desligar lanterna

Para poder ver no escuro ou em zonas pouco iluminadas, esta lanterna pode ser muito útil.

Para ligar:

1. Mantenha premido Torch para ligar a lanterna. Este botão está na parte traseira do terminal.

Para desligar:

1. Deixe de premir Torch para desligar a lanterna.

Localização do terminal

Pode avisar o utilizador de um terminal ou localizar um terminal perdido.
1. Prima Find na base.
Todos os terminais registados na base começarão a tocar e no ecrã aparecerá o símbolo INT.
2. Prima novamente Find para interromper a localização do terminal. Ou prima qualquer botão do terminal

Lista telefónica para 50 nomes e números

Pode registar um total de 50 nomes e números na lista telefónica. Os nomes podem ter um comprimento máximo de 12 caracteres; e os números, um máximo de 24 dígitos. Também pode seleccionar entre 10 toques de chamada diferentes para os vários registos da lista telefónica.

Guardar um nome e um número na lista telefónica

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal. Aparece a lista telefónica; prima MENU/OK.
2. Aparece ***Adic. Nome***; prima MENU/OK.
3. Utilize o teclado para introduzir um nome e prima MENU/OK.
4. Utilize o teclado para introduzir um número de telefone e prima MENU/OK.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma melodia e prima MENU/OK para confirmar.
6. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Marcar um registo

1. Prima para abrir a lista telefónica.
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se até ao registo que deseja e prima para marcar o número.

Editar um nome ou número da lista telefónica

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal; quando aparecer a lista telefónica, prima MENU/OK.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Modif. Nome*** e prima MENU/OK.
3. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se até chegar ao registo que deseja editar e prima MENU/OK para seleccionar.
4. O nome é visualizado. Utilize C /⊗ para apagar caracteres incorrectos e introduza os novos com o teclado; prima MENU/OK para confirmar.

5. Aparecerão o número e a melodia associada, que poderá ser modificada seguindo as instruções do ponto 5.
6. Prima C /⌫ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Para ver o número antes de o marcar, prima MENU/OK quando o nome da entrada aparecer no ecrã. Se o número tem mais de 12 dígitos, prima MENU/OK para ver os dígitos restantes.

Se aceder à lista telefónica ao premir 📖 em vez de através do menu e editar um nome/número, a modificação só será feita para a chamada em curso e não será guardada na lista de forma permanente.

Apagar uma entrada da lista telefónica

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal; quando aparecer a lista telefónica, prima MENU/OK.
2. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Modif. Nome*** e prima MENU/OK.
3. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se até chegar ao registo que deseja apagar (ou faça uma pesquisa alfabética) e prima MENU/OK para seleccionar.
4. No ecrã aparece ***Confirmar?.*** Prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⌫ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Toques do teclado

O telefone tem um conjunto de sons/toques de aviso, que poderá activar para que o telefone o avise sobre determinadas situações:

- Tons das teclas – o aparelho emite um som ao premir um botão do teclado (para confirmar que foi premido).
- Toque de aviso de bateria vazia – um som indica que tem pouca bateria e é necessário recarregar.
- Toque de fora de alcance da cobertura – o sistema emite um toque de aviso quando o terminal se encontrar demasiado afastado da base e fora do alcance da cobertura.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK.
3. Aparece ***Toque***; prima MENU/OK.
4. Utilize ▲ ou ▼ para visualizar ***Tons Teclas***, ***Bat. Fraca*** ou ***Fora Alcance***, e prima MENU/OK
5. Prima ▲ ou ▼ para activar ou desactivar os toques de aviso e prima MENU/OK.
6. Prima C /⌫ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Volume de toque do terminal

O terminal tem seis níveis de volume de chamada: Desactivado e de 1 a 5.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Vol Toque In*** ou ***Vol Toque Ex*** e prima MENU/OK.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o volume desejado e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Melodia de toque do terminal

Pode seleccionar 10 melodias polifónicas para chamadas externas e internas.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Melodia Ext*** ou ***Melodia Int*** e prima MENU/OK.
4. Prima ▲ ou ▼ para ouvir e seleccionar uma melodia. Prima MENU/OK para confirmar a selecção.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Nome do terminal

Pode dar um nome ao terminal para o personalizar.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Nome Terminal*** e depois prima MENU/OK.
4. Aparece o nome actual do terminal, seguido de um cursor a piscar. Utilize C /⊗ para apagar o nome actual e utilize o teclado para introduzir um nome; prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Idioma

Pode modificar o idioma no ecrã do seu terminal. Há 17 idiomas disponíveis.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Idioma*** e prima MENU/OK.
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o idioma desejado e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Atendimento automático

Se o atendimento automático estiver activado, quando receber uma chamada com o terminal no carregador basta pegar no terminal para atender a chamada. Não é necessário premir .
1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK .
3. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Atend. auto*** e prima MENU/OK.
4. Prima ▲ ou ▼ para activar ou desactivar esta função e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Bloquear teclado

Pode bloquear o teclado para que este não seja utilizado acidentalmente durante o transporte.

Para bloquear o teclado:

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Terminal*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Tec. Bloqueado***? e prima MENU/OK para confirmar.

Quando o teclado está bloqueado, o ecrã mostra ao ícone .

Prima * num período máximo de três segundos para desbloquear o teclado.

Volume de toque da base

A base tem seis níveis de volume de chamada: Desactivado e de 1 a 5.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Config.*** e depois prima MENU/OK.
3. Aparece ***Volume base***; prima MENU/OK .
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o volume desejado e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Melodia de toque da base

Pode seleccionar cinco melodias de chamada para a base.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Config.*** e depois prima MENU/OK.

3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Melodia base*** e prima MENU/OK.
4. Utilize ▲ ou ▼ para ouvir e seleccionar uma melodia. Prima MENU/OK para confirmar a selecção.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Código PIN

O seu telefone tem um código PIN de segurança que deve ser introduzido para modificar alguns ajustes e configurações do telefone. O código PIN predefinido é 0000. Para o modificar:

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Config.*** e depois prima MENU/OK .
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Código PIN*** e prima MENU/OK .
4. Introduza o actual código PIN de quatro dígitos e prima MENU/OK .
5. Introduza um novo código PIN de quatro dígitos e prima MENU/OK ; introduza novamente o novo código PIN e prima MENU/OK
6. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Modo de marcação

O modo predefinido é de marcação por tons. Se utiliza o telefone com um modelo mais antigo de central/PBX, é possível que tenha de mudar para marcação por impulsos.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Config.*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Modo Marc.*** e prima MENU/OK.
4. Utilize ▲ ou ▼ para seleccionar o modo de marcação desejado e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Modo de remarcação (Recall)

Se a sua central telefónica não funciona com o ajuste actual de remarcação, pode alterar a remarcação por loop de terra seleccionando Terra.

Existem duas configurações para o modo de remarcação:

Remarcação – para fazer a remarcação com interrupção temporizada. É a configuração predefinida.
Terra – para remarcação e ciclo de terra.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar Config. e depois prima MENU/OK .

3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Recall (R)*** e prima MENU/OK.
4. Utilize ▲ ou ▼ para seleccionar a configuração de remarcação desejada e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Restabelecer configuração de fábrica

Pode restabelecer a configuração de fábrica (original) do seu telefone

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Config.*** e depois prima MENU/OK .
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Predefinição*** e prima MENU/OK.
4. Introduza o código PIN de quatro dígitos e prima MENU/OK.
5. No ecrã aparece ***Confirmar?*** Prima MENU/OK para confirmar. O terminal apaga-se e volta a ligar-se com a configuração de fábrica já restabelecida.

Se restabelecer a configuração de fábrica, perderá a lista telefónica e as listas de chamadas e de remarcação.

Restabelecer configuração de fábrica sem PIN

Se não sabe qual é o seu código PIN, pode restabelecer a configuração de fábrica do seu telefone de acordo com o procedimento aqui indicado.

1. Desaparafuse e retire o clip para o cinto e a tampa do compartimento das pilhas.
2. Retire as pilhas durante alguns minutos. Mantenha premido ✱ 🔒; enquanto mantém premido o botão ✱ 🔒, introduza novamente as pilhas respeitando a polaridade indicada (+ e -).
3. No ecrã aparece ***Predefinição***; prima MENU/OK.
Quando ligar o telefone, a configuração de fábrica será restabelecida.

Acertar data e hora

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Data e hor***a e depois prima MENU/OK .
3. No ecrã aparece ***Acertar data***; prima MENU/OK
4. Introduza a data (dd/mm); por exemplo, para o dia 15 de Fevereiro, prima 1, 5, 0 e 2, antes de premir MENU/OK para finalizar.
5. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Acertar hora*** e prima MENU/OK.
6. Introduza a hora em formato de 24 horas; por exemplo, para as 9:24 da noite, prima 2, 1, 2 e 4, antes

de premir MENU/OK para finalizar.
7. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Configuração do despertador

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Data e hora*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Acertar Desp*** e prima MENU/OK.
4. Prima C /⊗ para seleccionar.

Activar para activar o despertador e prima MENU/OK. No ecrã aparece a hora de despertador anterior. Introduza a hora de despertador em formato de 24 horas

Ou:

Desactivar para desactivar o despertador e prima MENU/OK.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Quando o despertador está configurado, no modo de espera do ecrã aparece o símbolo 🔔.

Silenciar o despertador

Quando for a hora marcada no despertador, o aparelho toca no ecrã começa a piscar a indicação ***Despertador ligado***.
1. Prima qualquer botão do terminal para silenciar o despertador.

Identificação de chamadas

Se contratou o serviço de identificação de chamadas, poderá ver no ecrã do terminal o número da chamada recebida (se não for um número oculto) antes de atender a chamada.

Se o nome e o número da pessoa que faz a chamada estão armazenados na lista telefónica, no ecrã aparecem alternados o nome e o número de telefone.

Lista de chamadas

A Lista de chamadas tem um máximo de 40 números de telefone armazenados na ordem em que são recebidos. Se for recebida uma chamada com a lista cheia, o registo mais antigo será automaticamente eliminado.
Quando há uma chamada nova na Lista de chamadas, o ícone ☎ começa a piscar no ecrã quando o telefone está em modo de espera.

Ver e marcar na Lista de chamadas

1. Prima ▼. Aparece o último número ou nome recebido. Se não houver registos, no ecrã aparece a indicação ***Vazio***.

Se for uma chamada recebida, aparece o símbolo . Se for uma chamada não atendida, aparece o símbolo .
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se pela lista. Quando houver um nome seleccionado, prima **OK** várias vezes para consultar o número e a data/hora a que foi recebida a chamada.

3. Para marcar um número visualizado, prima . O número é marcado automaticamente.

Ou..

Para sair e voltar ao modo de espera, prima . Depois de visualizadas todas as chamadas novas, o símbolo desaparece do ecrã.

Copiar números da Lista de chamada para a lista telefónica

1. Prima ▼. Aparece o último número ou nome recebido.
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se pela lista de até chegar ao número que deseja armazenar.
3. Prima MENU/OK repetidamente até aparecer ***Adicionar?*** no ecrã e depois prima MENU/OK.
4. Utilize o teclado para introduzir um nome e depois seleccione a opção.
5. Aparece o número (edite-o, se for necessário) e depois prima MENU/OK.
6. Aparecem as opções aplicáveis à melodia de chamada; utilize ▲ ou ▼ para seleccionar a melodia desejada. O registo será guardado na lista telefónica.
7. Prima para voltar ao modo de espera.

Apagar um/todos os números da Lista de chamadas

1. Seleccione a opção ▼. Aparece o último número ou nome recebido.
2. Utilize ▲ ou ▼ para deslocar-se pela lista.
3. Prima C /⌫ para apagar apenas o registo mostrado no ecrã. Aparece ***Apagar***?

Ou..

Mantenha premido o botão C /⌫ para apagar todos os registos. Aparece ***Apagar Tudo?***
4. Prima MENU/OK para confirmar que deseja apagar ou prima C /⌫ para cancelar a eliminação.
5. Prima para voltar ao modo de espera.

Utilizar terminais adicionais

Pode utilizar até cinco terminais GAP compatíveis com a sua base para ampliar o sistema telefónico, sem necessidade de instalar tomadas adicionais para cada novo telefone.

O seu terminal pode ser registado num máximo de quatro bases.

Deve registar na sua base Daewoo todos os terminais adicionais que adquira.

Registar terminal novo

Na base:

1. Mantenha premido Find até ouvir um sinal sonoro e deixe de premir o botão.
A base permanecerá em modo de registo durante 90 segundos.

No terminal novo:

2. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
3. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Registo*** e depois prima MENU/OK .
4. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Regist. Base*** e prima MENU/OK.
5. Introduza um número para a base (de 1 a 4) e prima MENU/OK.
6. Introduza o código PIN de quatro dígitos e prima MENU/OK.

Depois de localizada a base, aparecerá a respectiva ID no terminal; prima MENU/OK para confirmar o registo na base ou MENU/OK para cancelar.

É automaticamente atribuído ao terminal o seguinte número disponível, que é mostrado no ecrã em modo de espera.

Registar outro tipo de terminal na sua base

Na base:

1. Mantenha premido Find até ouvir um sinal sonoro e deixe de premir o botão.

A base permanece em modo de registo durante 90 segundos; durante esse período de tempo, deverá concluir o procedimento de registo indicado no manual de utilizador do respectivo fabricante.

Registar o seu terminal noutra base

1. Siga as instruções que encontrará no manual do respectivo fabricante para activar o modo de registo na base.
2. Siga os pontos 2 a 6 do capítulo "Registar terminal novo" para registar o terminal.

Seleccionar uma base

Se o terminal está registado em duas bases ou mais, pode seleccionar a base que deseja utilizar. Ou, se seleccionar ***Auto***, o terminal seleccionará automaticamente a base que tenha melhor sinal de recepção.

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Registo*** e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Selec. Base*** e prima MENU/OK.
4. Prima ▲ ou ▼ para um número de base (de 1 a 4) ou seleccione ***Auto*** e prima MENU/OK para confirmar.
5. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Apagar um terminal

1. Prima MENU/OK para abrir o menu principal.
2. Prima ▲ ou ▼ até visualizar ***Config***. e depois prima MENU/OK.
3. Prima ▲ ou ▼ para seleccionar ***Apagar Term*** e prima MENU/OK.
4. Introduza o código PIN de quatro dígitos e prima MENU/OK.
5. Introduza o número do terminal que deseja eliminar (1-5). Ouvirá um sinal sonoro para confirmar que o terminal já não está registado.
6. Prima C /⊗ repetidamente para sair e voltar ao modo de espera.

Chamadas internas

Se tem dois ou mais terminais registados na base, pode fazer chamadas internas entre dois terminais.

1. Prima (Int). Aparecem os símbolos e EXT. INT.
2. Introduza o número do terminal (1-5) para o qual pretende ligar.
3. Prima para finalizar a chamada.

Notas: Não pode eliminar o registo de um terminal que esteja em utilização. Se introduz um número de terminal incorrecto, o ecrã regressa ao modo de espera

Transferência de chamadas

Pode transferir uma chamada externa para outro terminal registado na base.

Durante uma chamada:

1. Prima (Int). A chamada externa será posta em espera.
2. Introduza o número do terminal interno. O terminal para o qual está a ligar começará a tocar.

No terminal que recebe a chamada, o utilizador pode premir para atender.

3. No terminal original: Quando o outro terminal atender, prima para finalizar a transferência.
Se o terminal não atender, prima (Int) para voltar à chamada externa.

Chamada a três

Pode fazer uma chamada a três entre dois terminais internos e um terminal externo.

Durante uma chamada:

1. Prima (Int). A chamada externa será posta em espera e ouvirá um aviso sonoro.
2. Introduza o número do terminal interno com o qual deseja fazer uma chamada a três.
3. Quando o utilizador do terminal interno atender, prima # para iniciar a chamada a três.
4. Qualquer terminal interno pode premir a qualquer momento para abandonar a chamada a três.

AJUDA

O telefone não funciona

- Colocou as pilhas correctamente? Consulte a página 84.
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.

Não há sinal de chamada

- O cabo do telefone da base está ligado à tomada de rede telefónica?
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.
- Utilize apenas o cabo telefónico que é fornecido com o aparelho.

Não é possível fazer nem receber chamadas

- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.
- Pode ser necessário recarregar a bateria.
- Houve uma falha eléctrica? Em caso afirmativo, coloque novamente o terminal na base durante 10 segundos e volte a tentar. Se continua sem funcionar, desligue a bateria e o cabo de alimentação durante 10 minutos; depois, volte a ligar o aparelho e tente novamente.

Há sinal de chamada, mas o telefone não faz a chamada

- Poderá ter de alterar o modo de marcação de tons para impulsos; consulte a página 98.
- Se está ligado a uma central telefónica, verifique se deve marcar algum código de acesso.

O terminal não toca

- Talvez o volume do toque de chamada esteja desactivado; consulte a página 97.
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.
- Verifique se o terminal está registado na base; consulte a página 102.

O ecrã está em branco

- Talvez as pilhas estejam gastas ou tenham sido colocadas incorrectamente.
- Recarregue ou substitua as pilhas.

O ícone está a piscar

- Verifique se o terminal está correctamente registado na base; consulte a página 102.
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.
- Verifique se o terminal está dentro do raio de alcance da base.

O ícone está a piscar

- A bateria está fraca; coloque o terminal na base/carregador.

O ícone permanece fixo

- Limpe os contactos de carregamento.
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.

Ouve-se o sinal de linha ocupada ao premir

- Verifique se o terminal está dentro do raio de alcance da base.
- Talvez esteja em linha outro terminal registado na mesma base.

Não aparece o número/nome da chamada recebida no ecrã

- Contratou o serviço de identificação de chamadas junto da sua companhia telefónica? Consulte a página 100.
- O número pode estar oculto.
- Não foi localizada uma coincidência exacta entre número e nome na lista telefónica. Verifique se registou o código de marcação STD completo.

Não é possível registar um terminal na base

- Pode registar um total de cinco terminais na sua base e pode registar o seu terminal num máximo de quatro bases. Verifique se este limite não foi superado.
- Verifique se introduziu o número PIN correcto (por defeito: 0000).
- Verifique se está a mais de um metro de distância de outros aparelhos eléctricos, para evitar interferências durante o registo.

A unidade base não toca, mas os indicadores luminosos acendem-se

- O cabo telefónico está correctamente ligado?
- O toque de chamada da base está desactivado?
- Talvez o cabo ou a tomada estejam defeituosos. Utilize outro cabo ou tomada. Entre em contacto com a companhia que lhe presta serviços telefónicos se os problemas persistirem.

O indicador de carregamento da base não funciona

- Limpe os contactos de carregamento da base.
- Verifique se o cabo de alimentação eléctrica está bem ligado.

Ouve-se um zumbido no telefone ou noutros equipamentos eléctricos próximos

- O telefone pode interferir com outros equipamentos eléctricos que estejam demasiado próximos. É recomendável colocar a base a uma distância mínima de um metro de outros aparelhos eléctricos ou obstruções metálicas, para evitar qualquer risco de interferências.

INFORMAÇÃO GERAL

Informação de segurança

- Utilize apenas a alimentação eléctrica indicada. Se utilizar algum tipo de alimentação eléctrica não autorizada, a garantia perderá a validade e o telefone poderá ficar danificado.
- Utilize apenas as pilhas recarregáveis autorizadas que são fornecidas com o aparelho.
- Não abra o terminal (excepto para substituir as pilhas) nem a base. Poderia expor-se a diversos perigos; por exemplo, alta tensão.
- Quando o teclado está bloqueado, NÃO é possível fazer nenhum tipo de chamadas, nem sequer a números de emergência.
- O sinal de rádio transmitido entre o terminal e a base pode provocar interferências em próteses auditivas.
- Recomenda-se consultar um especialista qualificado antes de utilizar este produto próximo de equipamentos médicos de urgências/cuidados intensivos.
- Se utiliza marca-passos, é recomendado consultar um especialista médico antes de utilizar este produto.
- Este produto pode provocar interferências noutros equipamentos eléctricos que se encontrem demasiado próximos, como televisores, rádios, relógios despertadores e computadores. Recomenda-se instalar o produto a uma distância mínima de um metro desses aparelhos, para minimizar o risco de interferências.
- Não deite as pilhas para o fogo. Existe um risco grave de explosão e/ou libertação de produtos químicos muito tóxicos.
- Não olhe directamente para a luz da lanterna nem a dirija para os seus olhos.

Limpeza

- Limpe o terminal e a base (carregador) com um pano ligeiramente humedecido (não molhado) ou um pano anti-estático. Não utilize produtos abrilhantadores, porque podem provocar danos ao produto. Não utilize um pano seco, porque poderia provocar descargas estáticas.

Aspectos meio ambientais

- Não exponha o aparelho à luz solar directa.
- O terminal pode aquecer durante o carregamento das baterias ou durantes períodos prolongados de utilização. Isso é normal. No entanto, para evitar danos, recomenda-se não colocar o produto sobre superfícies de madeira.
- Não coloque o aparelho em cima de tapetes ou outras superfícies que tenham fibras, nem em locais onde os orifícios de ventilação possam ficar obstruídos.
- Não coloque nenhuma peça do aparelho dentro de água.
- Não exponha o produto ao fogo, explosivos ou outras condições perigosas.
- Existe uma pequena possibilidade de que o telefone possa sofrer danos durante uma tempestade eléctrica. Recomendamos desligar o aparelho da alimentação eléctrica durante tempestades eléctricas.

Instruções de eliminação do produto

O símbolo que se mostra aqui e no aparelho significa que este equipamento foi classificado como Aparelho Eléctrico ou Electrónico e, por isso, não pode ser eliminado juntamente com os restantes resíduos domésticos ou comerciais depois de terminada a vida útil do mesmo.

A Directiva de Resíduos de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) (2002/96/CE) aplica-se à reciclagem de produtos utilizando as melhores técnicas disponíveis em questões de recuperação e reciclagem, para assim minimizar o impacto meio ambiental, tratar as substâncias perigosas e evitar o aumento do número de lixeiras.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores privados

Se está a prever não voltar a utilizar o produto, retire as pilhas e elimine o produto e as pilhas separadamente, de acordo com os procedimentos de reciclagem estipulados pelas autoridades locais. Para mais informações, entre em contacto com a autoridade local responsável ou com o estabelecimento onde adquiriu o produto.

Instruções de eliminação do produto para utilizadores empresariais

Os utilizadores empresariais devem entrar em contacto com os fornecedores e verificar as condições do contrato de compra e venda, assegurando-se de que este produto não é eliminado juntamente com outros resíduos comerciais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Através desta declaração, a Flamagas S.A. declara que o equipamento DTD-5000 cumpre os requisitos e objectivos básicos de protecção da Directiva 1995/5/EC, relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade, visite a página: www.electronicaflamagas.com

GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A